


### MONTAGE/DEMONTAGE


#### Schubkasten einhängen

Schubkasten auf die ausgezogenen Führungen aufsetzen.  
Schubkasten ganz einschieben.  
**Schubkasten arretiert automatisch!**

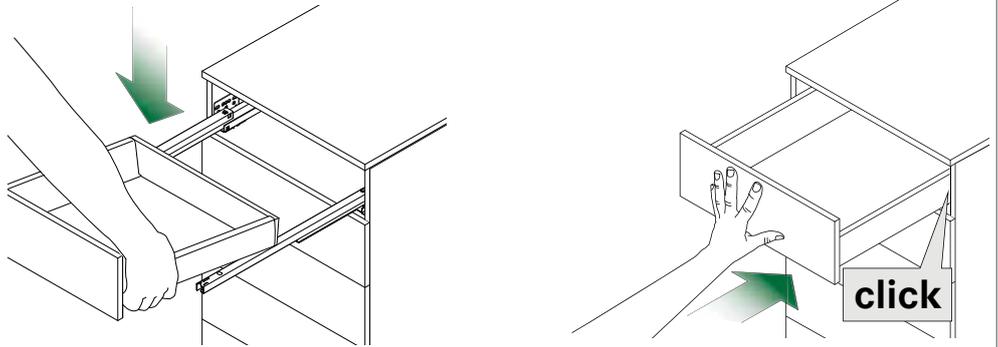


#### Schubkasten aushängen

Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung abheben.

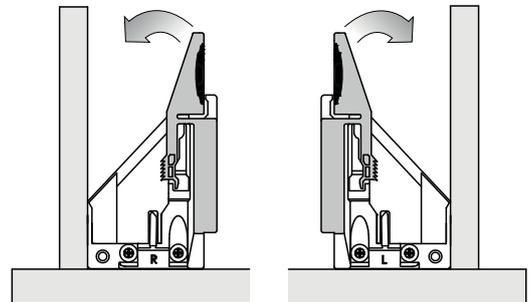


#### Blenden-Montage

Frontbefestigung in die Zargenseiten einschieben. Die Blende schnappt automatisch ein und ist fixiert.

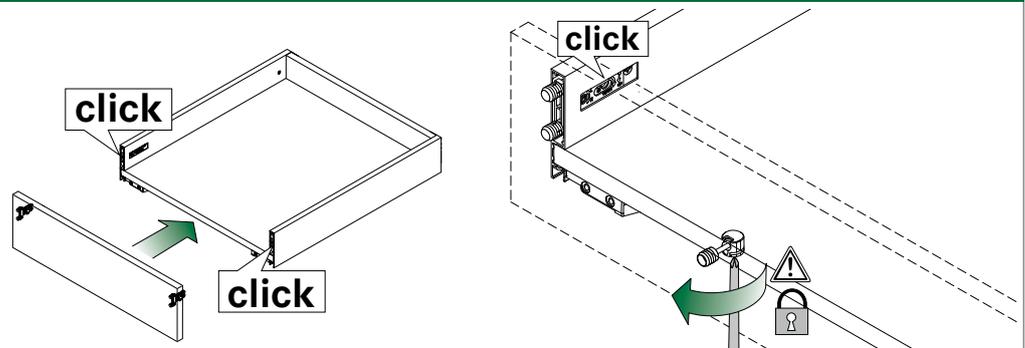



#### Blenden-DEMONTAGE

Mit Pozidriv Nr. 2 Schraubendreher lösen.

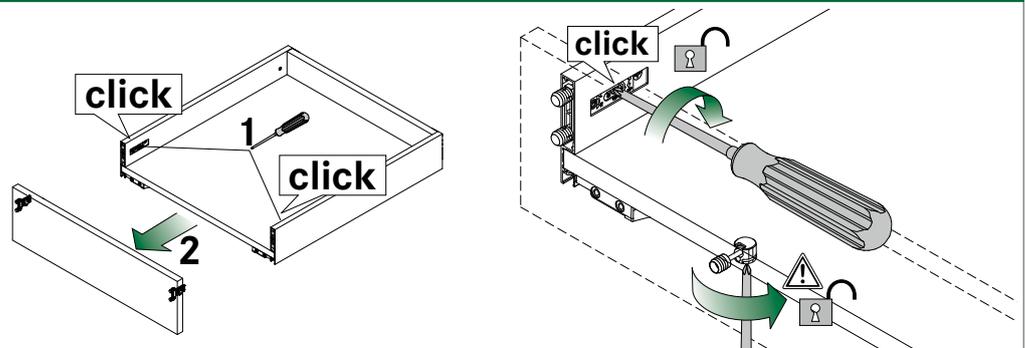



## VERSTELLUNGEN

### Exzenter-Höhenverstellung (+2.5/-1.5 mm)

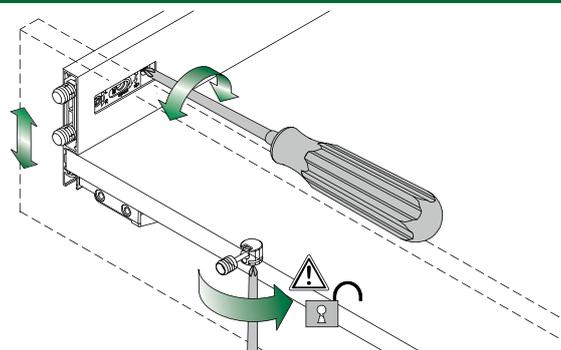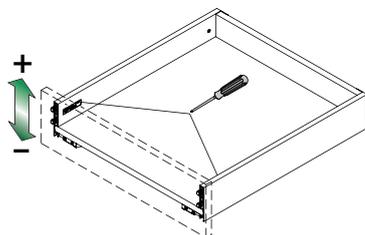

### Seitenverstellung ( $\pm 1.5$ mm)

Auf beiden Seiten vornehmen.

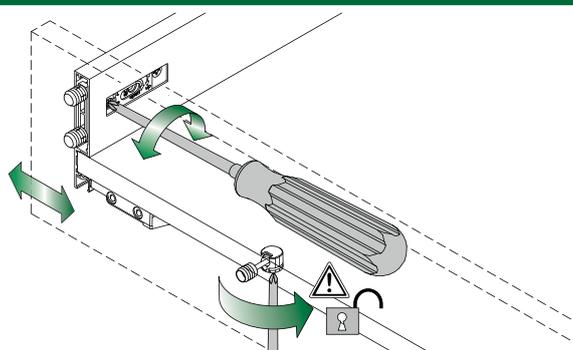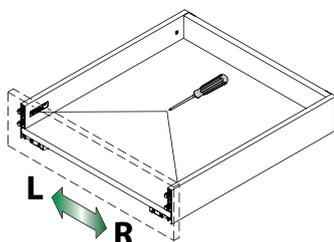

### Front-Neigungsverstellung (+2.5/-1.5 mm)

