Einstellen des TS 59 (Beispiel Türe DIN links)

- Feder – Aussenlasche einhängen bei Markierung „R“

- Schliesserhebel montieren: „R“ auf dem Hebel muss mit „R“ auf der Achse deckend sein

- Verstellbaren Arm auf richtige Länge bringen:
  - Schliesserhebel 90° zur Türe = starker Endschlag
  - Verstellbarer Arm 90° zur Türe = kein Endschlag
  - Verstellbaren Arm auf Hebel aufklipsen

- Arm mittels kleiner Falle aus der Zahnkranzbüchse ausklinken
- Schliesserfeder mit Hakenschlüssel spannen, 3 – 7 Rasten im Gegenuhrzeigersinn drehen,
  Arm mittels kleiner Falle wieder in die Zahnkranzbürste einrasten

- Schliessgeschwindigkeit mittels seitlicher Ventilschraube einstellen
  - Drehen im Uhrzeigersinn = langsamer
  - Drehen im Gegenuhrzeigersinn = schneller

  Achtung: Schraube nicht ganz herausdrehen

Ersatzfeder Art. Nr. 5955
- ⇨ TS 59/2 33200035
- ⇨ TS 59/3 33300035
- ⇨ TS 59/4 33400035
- ⇨ TS 59/5 33500035

Spannschlüssel
- ⇨ TS 59/2-4 22711101140 (nicht mehr erhältlich)
  TS 59/5 22711601140

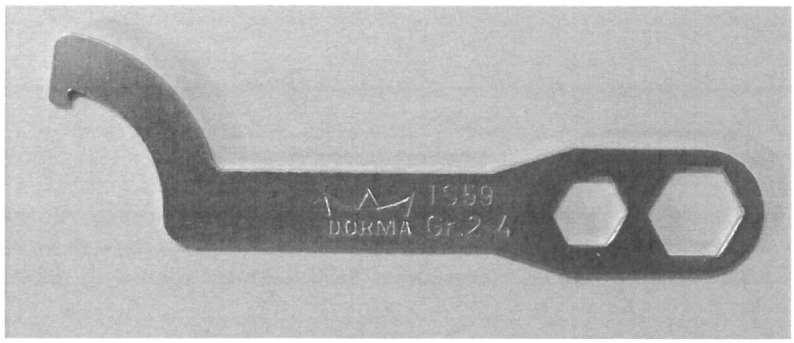

A.Tanner