

Faltdür-Beschlag  
Wing Line 170  
für 1 Faltdür mit 2 Flügeln






## Sperrangelweit auf bis 170°

Wing Line 170 steht für unbehinderten Einblick und Zugang zum Schrankinneren.

Die am Oberboden montierte Lenkstange sorgt für eine leichte Türflügelbewegung. Die äußere Türhälfte hebt sich beim Öffnen vom Korpus ab.

Laufgeräusche werden Sie bei diesem Beschlag nicht hören.


- Einsetzbar im Büro sowie im gesamten Wohn-/Schlafbereich für Schränke mit großem Öffnungswinkel
- Sehr guter Zugang zum Schrankinneren durch geringen Türeinsprung
- Für Holztüren oder Holz-/Alu-Rahmentüren
- Seitliche Anbindung
- Keine untere Führung notwendig
- Einfache Montage, niedrige Montagekosten

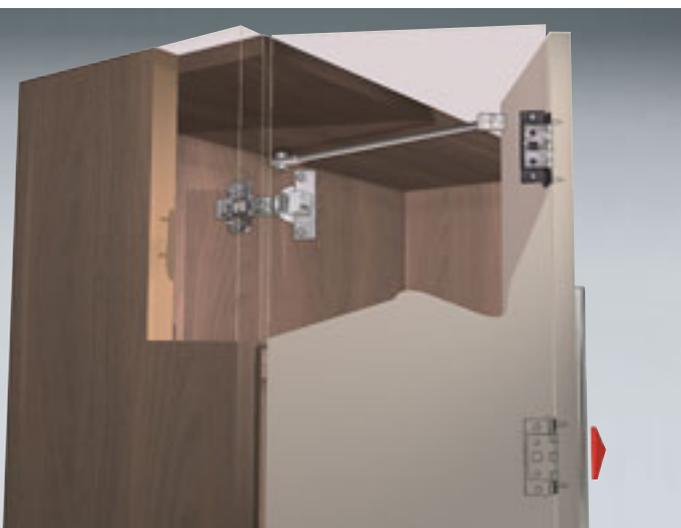

### Die Technik in Kürze:

- Türgewicht: scharnierabhängig
- Türflügelhöhe max. 2200 mm
- Türflügelbreite max. 300 mm
- Öffnungswinkel bis 170°
- Führungsstange nur ca. 10 mm aufbauend

# Falldür-Beschlag Wing Line 170 für 1 Falldür mit 2 Flügeln Systemteile



## Set Wing Line 170

Bestell-Nr.	VE
0074 658	1 Set

Set besteht aus:

	<b>Führungsstange mit Fuß</b> • Stahl vernickelt	<b>Stück</b> 1
	<b>Verstellteil für Führungsstange</b> • Stahl vernickelt	<b>Stück</b> 1

	<b>Linsenschraube M5</b>	<b>Stück</b> 1
	<b>Muffe Nr. 33</b> • ø 10 x 11 mm • Kunststoff weiß	<b>Stück</b> 1
	<b>Anschlagrolle</b> • Kunststoff	<b>Stück</b> 1

Als Falldürscharniere sind nachstehende 2 Varianten alternativ lieferbar:

### Falldürscharnier 625 (siehe Gruppe 3)

- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0071 648	1/10




### Falldürscharnier (siehe Gruppe 3)



### Muffe M5 x 11 mm

- Für Gewinde M5 und Bohr-ø 10 mm
- Kunststoff weiß

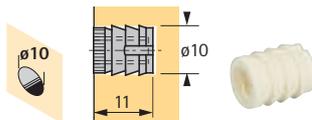

Bestell-Nr.	VE
0078 920	1/200

Montage	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	0046 787	1/10
zum Eindrücken mit vormontierten Muffen ø 10 x 11 mm	0052 095	1/10


### Hartmetall-Bohrer für Muffe Nr. 33 und Falldürscharnier


- Schaft 10 mm, zylindrisch
- Nur für Ständer- und Handbohrmaschinen



Hartmetall-Bohrer für	Bohr ø mm	Bestell-Nr.	VE
Muffe Nr. 33	10	0046 079	1
Falldürscharnier	35	0046 071	1

### Konstruktionsbeispiele

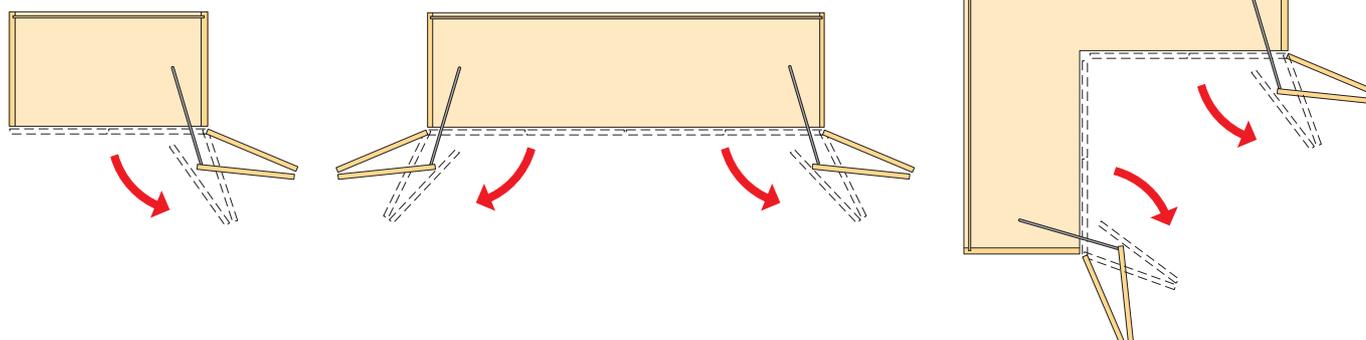



# Faltdür-Beschlag Wing Line 170 für 1 Faltdür mit 2 Flügeln Funktion/Montage




Zum Anschlagen der Tür am Korpus können Scharniere der Serien Intermat, Slide-on oder Selektä Pro 2000 eingesetzt werden.

Mit Öffnungswinkeln von 110°/125°, 165° und 180° ermöglicht der Wing Line 170 einen ungehinderten Zugriff aufs Schrankinnere – siehe Tabelle.


Scharniere/Montageplatten sind separat zu bestellen – siehe Gruppe 3.

Flügelbreite in mm	min. 200	250	max. 300
<b>Scharnier</b>	<b>ca. Mindestkorpusstärke in mm</b>		
110°/125°	400	370	340
165°	370	350	320
Selektä Pro 2000/180°	370	340	310


**Maximale Türhöhe:** 2200 mm – hier sind mindestens 5 Scharniere einzusetzen.

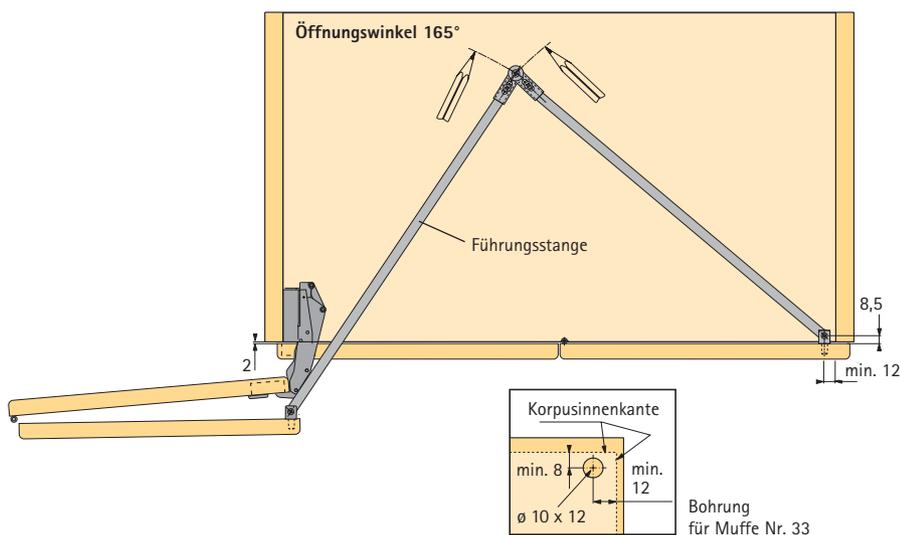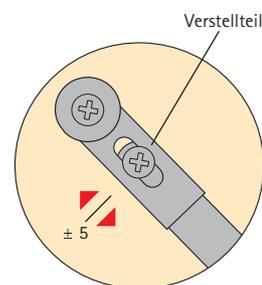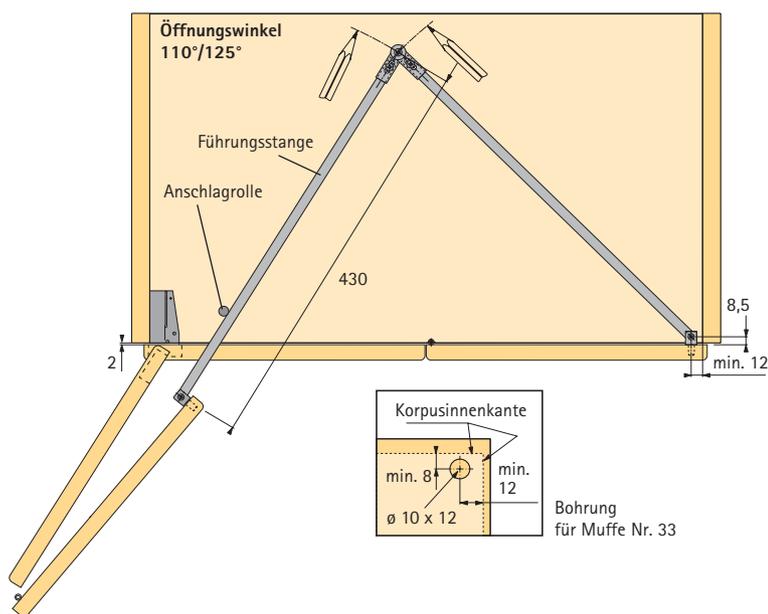


# Falldür-Beschlag Wing Line 170 für 1 Falldür mit 2 Flügeln Montage



## Vorbereitung Türpaket

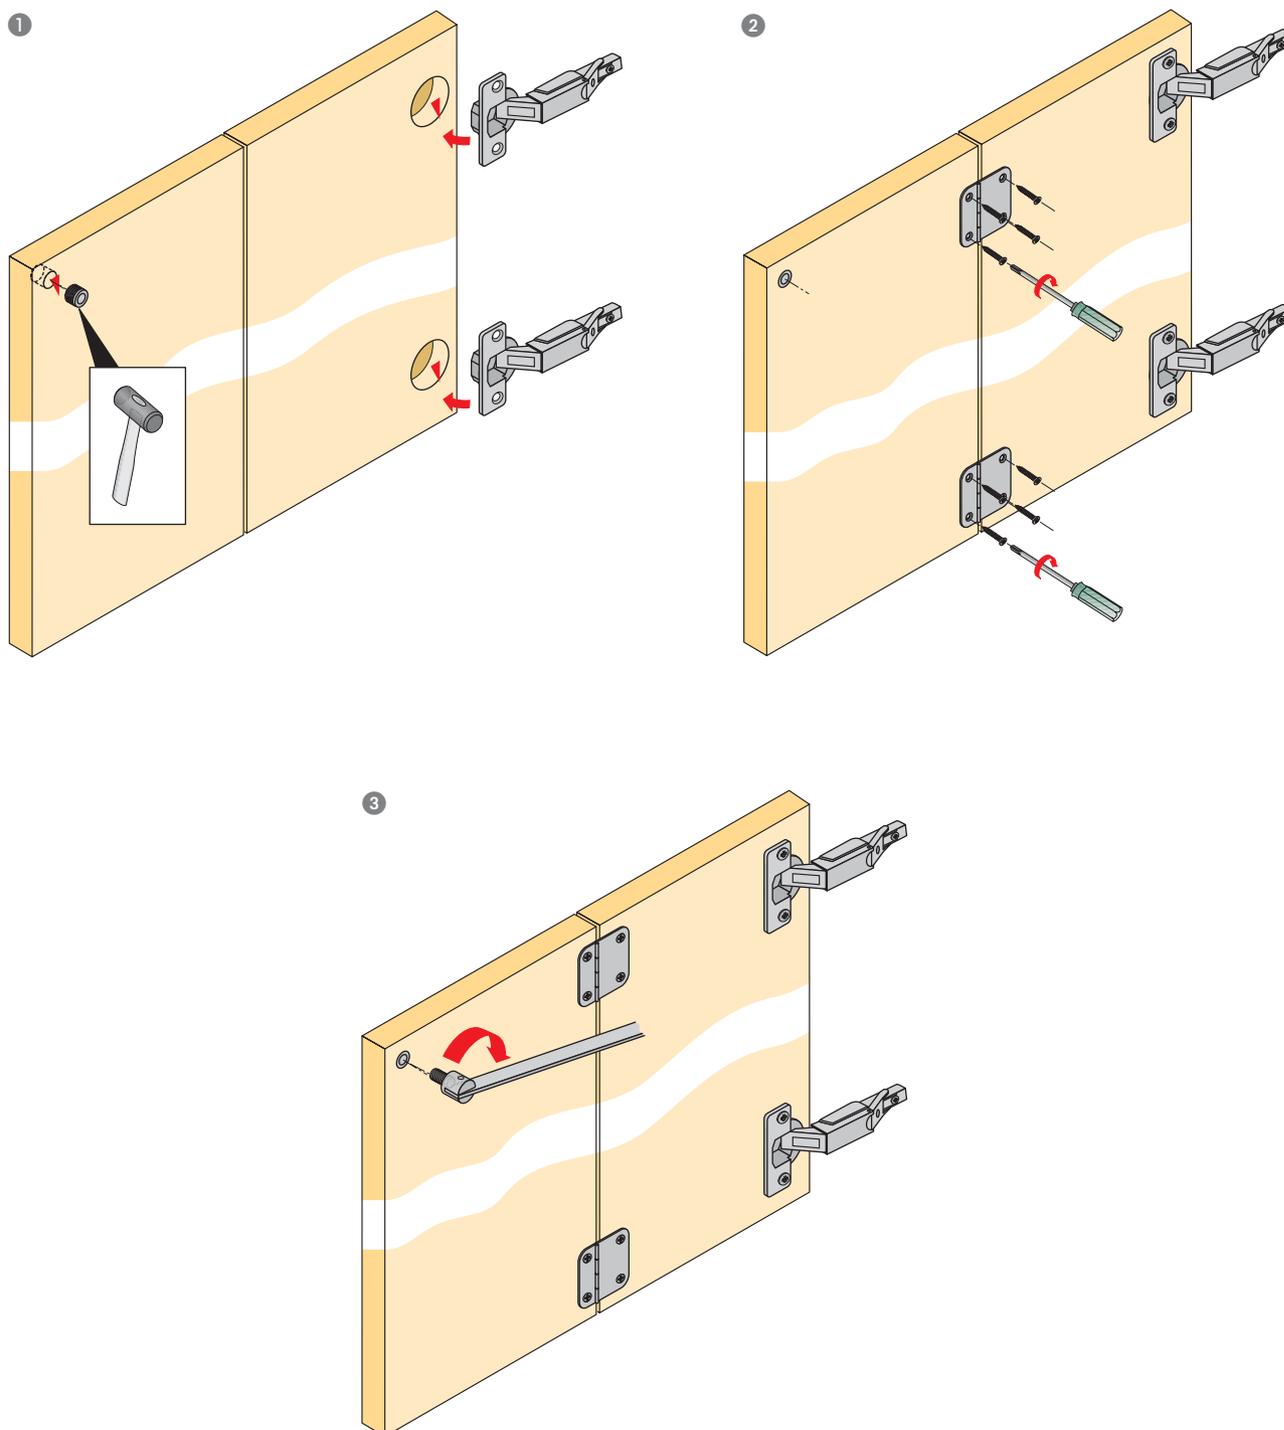



# Falttür-Beschlag Wing Line 170 für 1 Falttür mit 2 Flügeln Montage

## Montage Türpaket

