


● **Entwurfszeichnung** $S \approx 1/2$

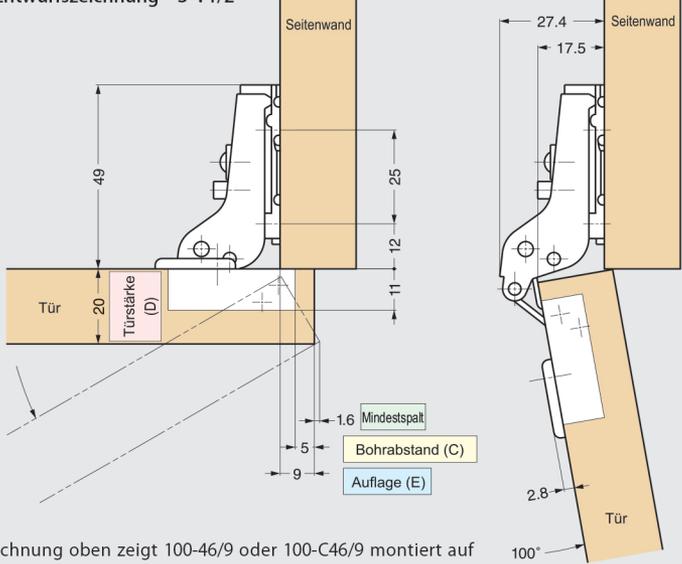

Zeichnung oben zeigt 100-46/9 oder 100-C46/9 montiert auf Montageplatte 100-P3A: Bohrabstand 5 mm, Türstärke 20 mm und 9 mm Auflage

● **Geometriedarstellung** $S \approx 1/1$

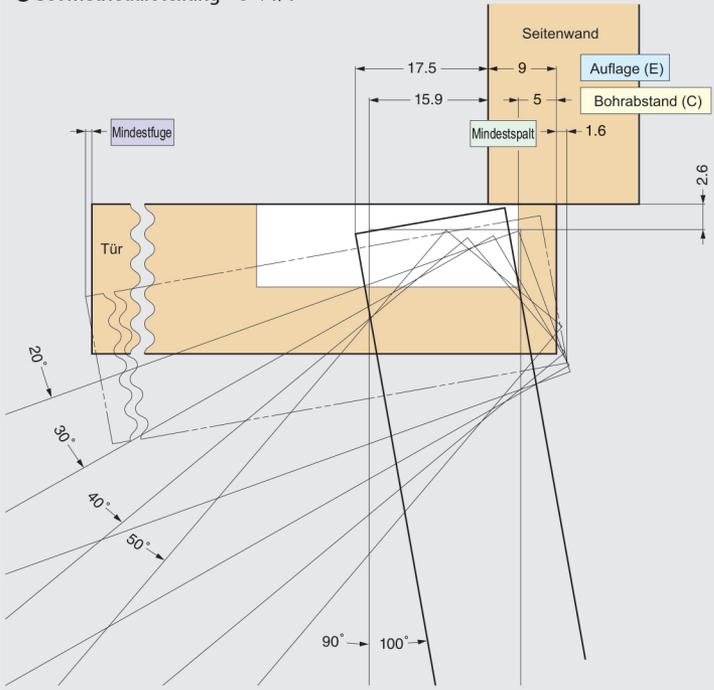


Abbildung oben mit Bohrabstand 5 mm, Türstärke 20 mm, Plattenstärke 20 mm und 9 mm Auflage

■ **Bohrabstand (C)**

Bohrabstand (C)	3	4	5
Auflage (C)	7	8	9

Für Standard-Montageplatte mit 0 mm Kröpfung, Seitenverstellung (max. 3 mm) durch Seitenverstellungsschraube oder Distanzplatte (2 mm Stärke)

■ **Öffnungsabstand (O.C.)**

Mindestfuge und Mindestspalt sind erforderlich. Mindestfuge und Mindestspalt verändern sich je nach Türstärke und Bohrabstand (C). Zur Gestaltung von Schränken siehe nachfolgende Tabellen und Darstellung

■ **Mindestspalt**


Türstärke (D)	Bohrabstand (C)		
	3	4	5
15	0,5	0,5	0,4
16	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,8	0,8
18	1,1	1,1	1,0
19	1,4	1,3	1,3
20	1,7	1,6	1,6
21	2,1	2,0	1,9
22	2,5	2,4	2,3
Mindestspalt			

Beträgt die Türstärke mehr als 20 mm siehe Darstellung

■ **Mindestfuge**

Türstärke (D)	Türbreite			
	300	400	500	600
20	0,2	0,1	0,1	0,1
Mindestfuge				

■ **Abmessungen Ausschnitt**

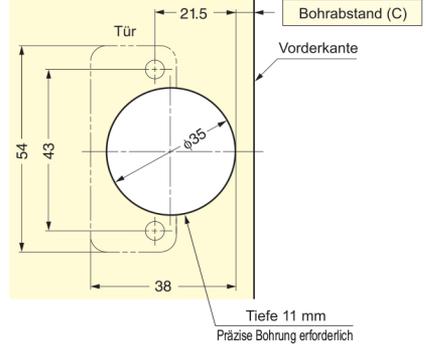

● **Empfohlene Schraube**
Linsensenkopf-Blechschrube oder Holzschraube, Größe 3,5

■ **Türabmessungen und Anzahl der Scharniere**

Siehe S. 394