

Montageanleitung

Einbauleuchten MLD - Montage mit Adaptionring und Schrauben

Abb. 1


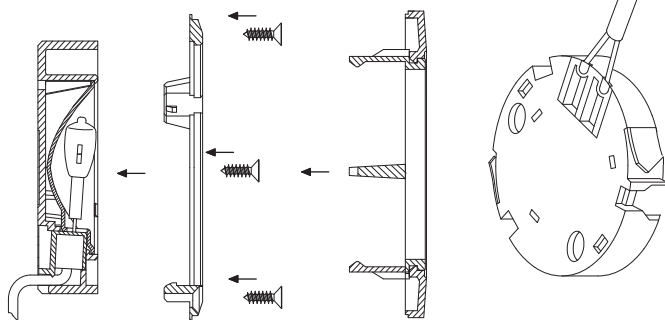


Abb. 2

Sacklochbohrung: (max. 10 Watt)

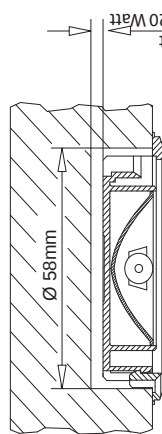

Durchgangsbohrung:

min. 5mm, max 10Watt

min. 10mm, max max. 20 Watt

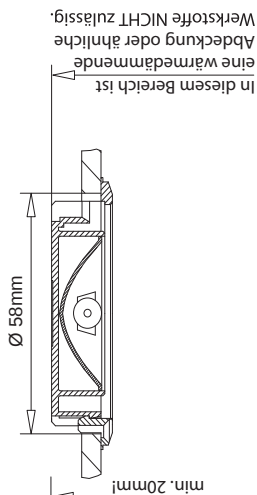


Abb. 5

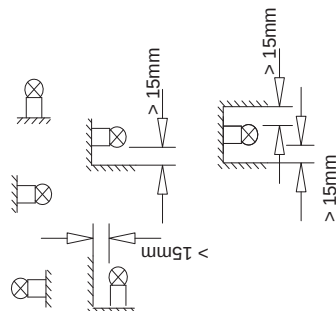


Abb. 3


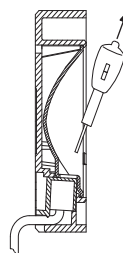


Abb. 4



Montage (Abb. 1):

- Stiftkontakte der Anschlussleitung hörbar in Stiftgehäuse einrasten (Abb. 4).
- Anschlussleitung mit Trafo verbinden.
- Adaptionring auf Leuchtendose aufrasten
- Federn an Leuchtendose zusammendrücken und Leuchtendose in Bohrung einsetzen.
- Adaptionring mit mitgelieferten Schrauben befestigen
- Abdeckung auf Leuchtendose einrasten.

Hinweis:

- Mindestabstände beim Einbau der Leuchtendose beachten (Abb. 2)!
- Zulässige Montageanordnung beachten (Abb. 5)!
- Zulässiger kleinster Abstand zwischen Leuchtendose und beleuchteter Fläche siehe Angabe auf Relektor ($\varnothing_{min}$).
- Anschluss der Leuchten nur an Sicherheitstransformatoren SELV nach VDE 0551/EN 60742 oder Spannungsquellen nach VDE 0100 Teil 410, Abs. 4.1 mit passender Steckverbindung.
- Die Leitung zwischen Leuchtendose und Transformator muss mit einer Zugentlastung versehen werden.
- Installationsvorschriften der VDE 0100 beachten!
- Bei Durchgangsbohrungen darf die Leuchte unter keinen Umständen durch eine wärmedämmende Abdeckung oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden!

Leuchtmittelwechsel:

- Leuchtmittelwechsel siehe Abb. 3.
- Ersatzleuchtmittel siehe Angaben auf Leuchtmittel.

Symbolbeschreibung:



- Die Leuchte ist zum Einbau / Anbau in / an Möbeln geeignet (MM).
- Die Leuchte ist für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet (∇).
- Schutzklasse 3, Leuchten zum Betreiben mit Schutzkleinspannung (SELV), d.h. mit Spannungen unter 50V, die ein Sicherheitstransformator nach DIN VDE 0551 (EN60742) erzeugt ($\triangleleft$).

Montageanleitung

Einbauleuchten MLD - Montage mit Federn

Abb. 1

Version 1:

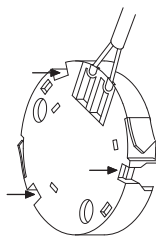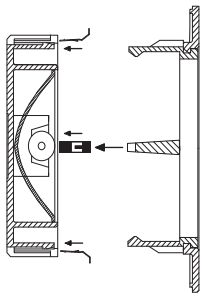

Version 2:

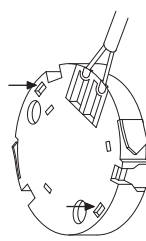
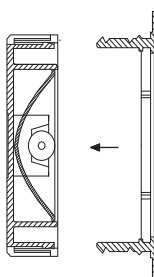


Abb. 3

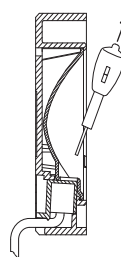


Abb. 4





Abb. 2

Sacklochbohrung: (max. 10 Watt)

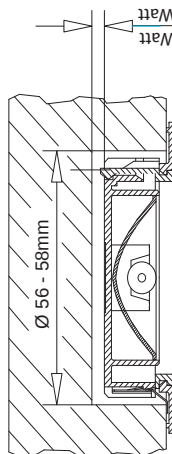

Durchgangsbohrung:


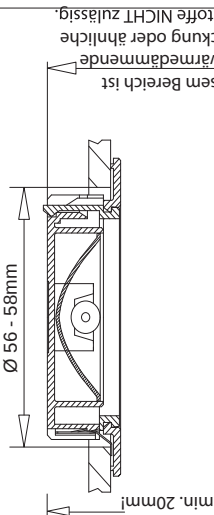


Abb. 5

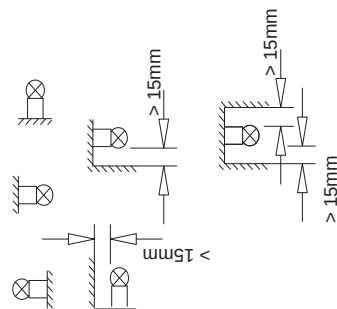

Montage (Abb. 1):

- Stiftkontakte der Anschlussleitung hörbar in Stiftgehäuse einrasten (Abb. 4).
- Anschlussleitung mit Trafo verbinden.
- mitgelieferte Metallfeder in Leuchtendose einsetzen (nur Version 1).
- Federn an Leuchtendose zusammendrücken und Leuchtendose in Bohrung einsetzen.
- Abdeckung auf Leuchtendose einrasten.

Hinweis:

- Mindestabstände beim Einbau der Leuchtendose beachten (Abb. 2)!
- Zulässige Montageanordnung beachten (Abb. 5)!
- Zulässiger kleinster Abstand zwischen Leuchtendose und beleuchteter Fläche siehe Angabe auf Relektor (L_m E).
- Anschluss der Leuchten nur an Sicherheitstransformatoren SELV nach VDE 0551/EN 60742 oder Spannungsquellen nach VDE 0100 Teil 410, Abs. 4.1 mit passender Steckverbindung.
- Die Leitung zwischen Leuchtendose und Transformator muss mit einer Zugentlastung versehen werden.
- Installationsvorschriften der VDE 0100 beachten!
- Bei Durchgangsbohrungen darf die Leuchte unter keinen Umständen durch eine wärmedämmende Abdeckung oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden.

Leuchtmittelwechsel:

- Leuchtmittelwechsel siehe Abb. 3.
- Ersatzleuchtmittel siehe Angaben auf Leuchtmittel.

Symbolbeschreibung:

- Die Leuchte ist zum Einbau / Anbau in / an Möbeln geeignet (MM).
- Die Leuchte ist für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet (▽).
- Schutzklasse 3, Leuchten zum Betreiben mit Schutzkleinspannung (SELV), d.h. mit Spannungen unter 50V, die ein Sicherheitstransformator nach DIN VDE 0551 (EN60742) erzeugt (⚡).