


Werden die Profile gekürzt müssen die LED Bänder angepasst werden. Alle 50mm ist dies möglich. Auf das Scherensymbol achten.




Isolierband auf das Alu-Profil (oder unter das LED Band) kleben.

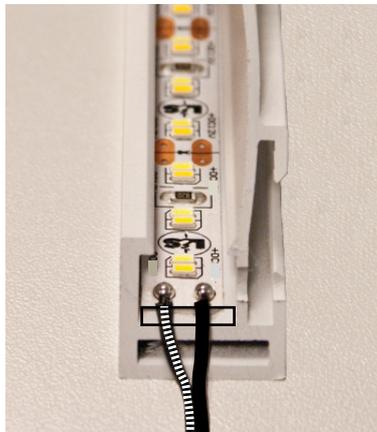

LED Band mittig ins Profil kleben  
Zuleitung durch den Kabeldurchlass führen.

### Funktionsprüfung

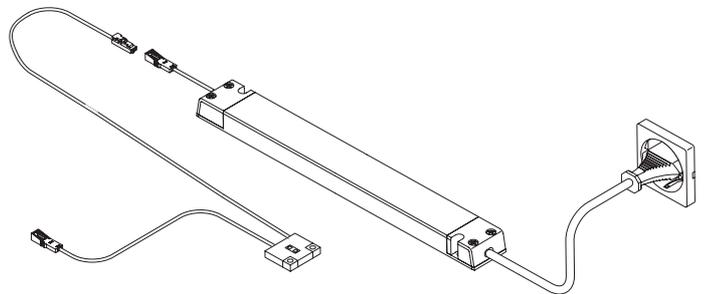

Abdeckung ggf. einkürzen und montieren

Zuleitungen auf die Rückseite des Rahmen in Richtung mittleres Fräsloch führen  
Kunststoffabdeckung montieren und so den Führungskanal verschliessen



## Montagevorgabe

LED Emotion Rahmen, 24 VDC




WARNUNG!

Die Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden!



Klebstoff Mega Bond in die  
Profilöffnung drücken

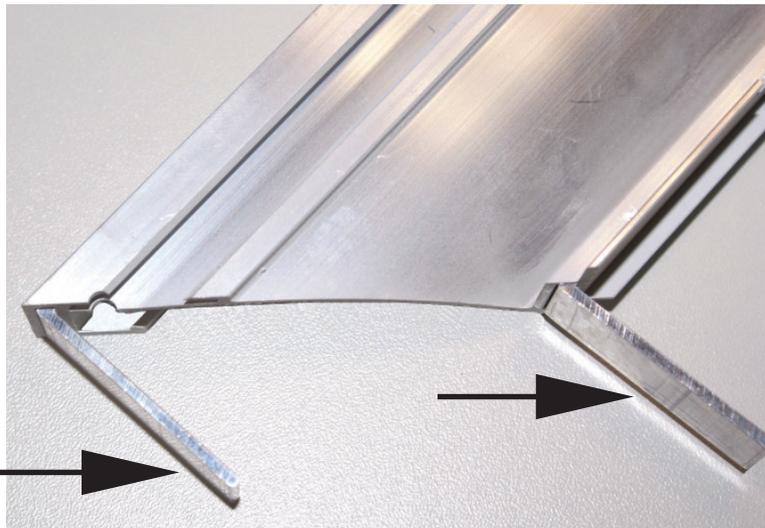

8x Winkel in die Profilöffnungen schieben  
Achtung: ab jetzt nur noch max. **2Min.** Zeit  
bis zum Spannen



Profilseiten zusammendrücken



Spanngurt um den Rahmen legen und so anziehen, dass in den Ecken kein Spalt zu sehen ist




# Montagevorgabe

LED Emotion Rahmen, 24 VDC



**WARNUNG!**

Die Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden!

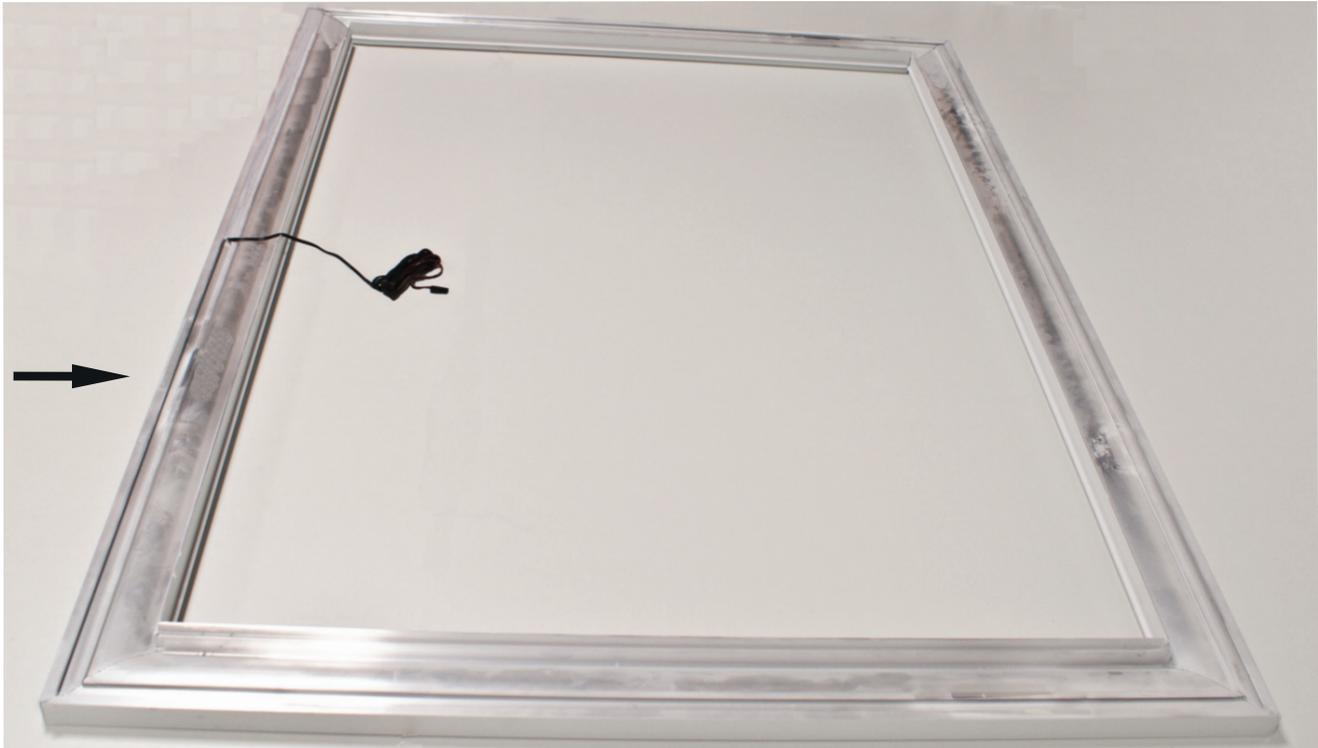

Spiegel einkleben.

## Funktionsprüfung

