


Selbstschließender Türdämpfer

Lieferumfang

Art. Nr. 352 für Türen von 10-25 kg mit Einstellmöglichkeit (OPO Nr. 51.155.93)
 Art. Nr. 353 für Türen von 25 bis 50 kg mit Einstellmöglichkeit (OPO Nr. 51.155.94)
 Art. Nr. 354 für Türen von 40 bis 60 kg mit Einstellmöglichkeit (OPO Nr. 51.155.98)

Für jeden gedämpften Anschlag wird ein Dämpfungselement mit 3 Halteklötzen, einem Fangstift und den Befestigungsschrauben geliefert. (1 Dämpfungselement, 3 Halteklötze mit 2 Metallschrauben PH, 1 Fangstift mit 2 Inbusschrauben mit Muttern und eine Sicherungsschraube)

Bitte beachten: Alle Abbildungen einzelner Türen zeigen einen linksseitigen Anschlag. Der Übernahmeriegel und Fangstift zeigt dabei nach vorne. Bei einem rechtsseitigen Anschlag zeigen diese nach hinten.

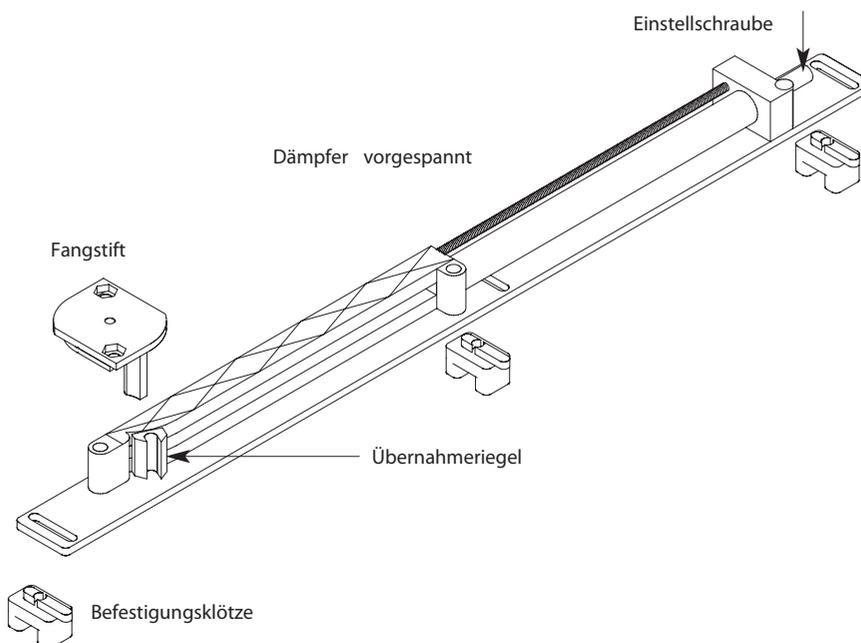

Führungsschiene einläufig

Fangstift

Führungsrollen

Füllung


oberes Rahmenprofil

Dämpfer vorgespannt

Befestigungsklötze


Glashalteprofil

senkrechttes Rahmenprofil ST 2000/2100/2500

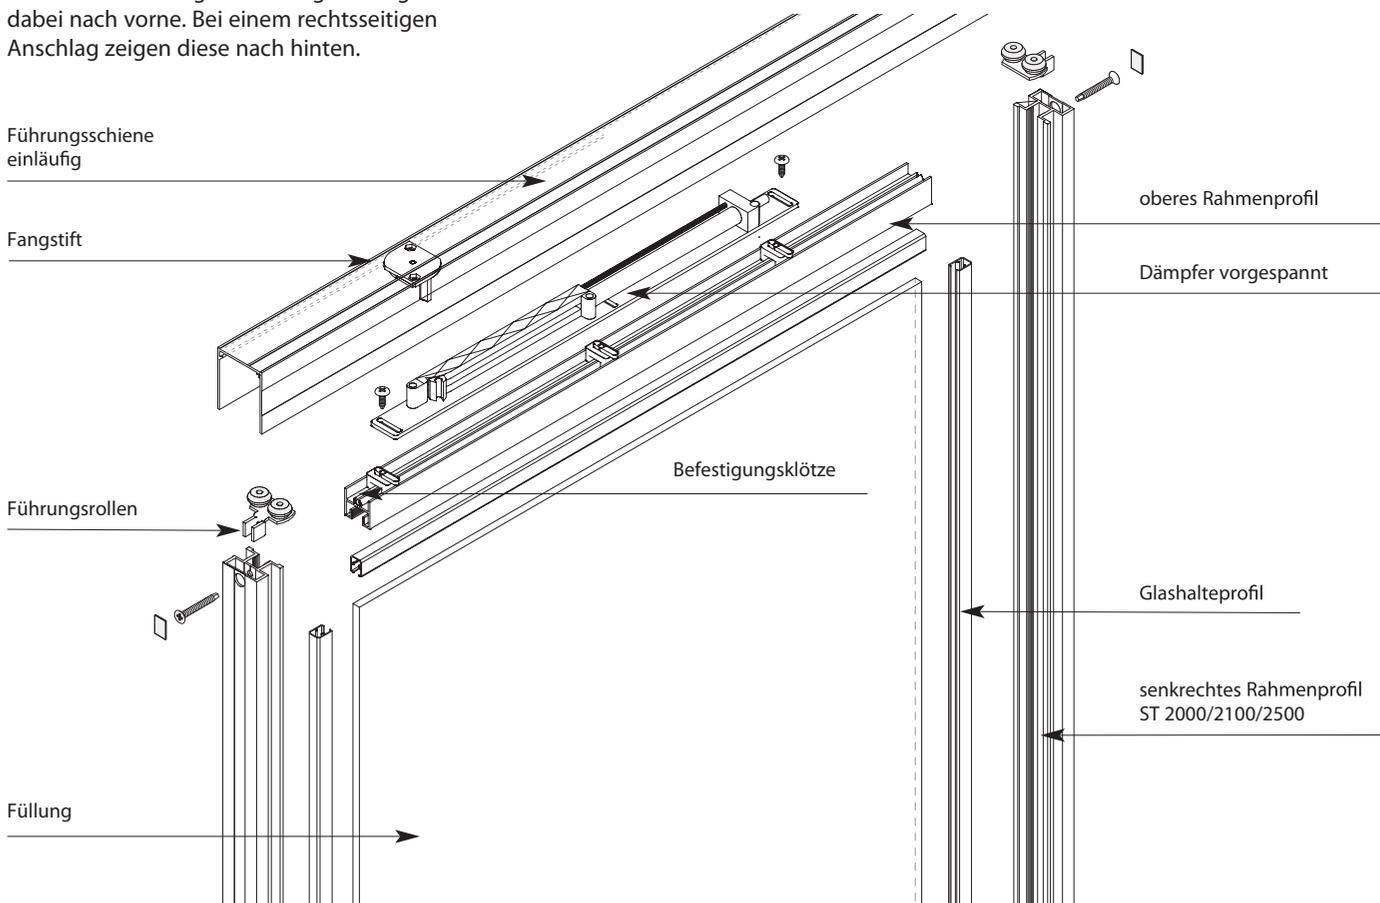

Dämpfer bei zweiläufigen Schiebetüranlagen

Übernahmeriegel zeigt nach hinten
Anschlagsseite der Türe ist rechts




Übernahmeriegel zeigt nach vorne
Anschlagsseite der Türe ist links


Dämpfung auch bei Winkelanschlag möglich

Montagefolge

Gehen Sie bei der Montage des Dämpfungssystem in folgender Reihenfolge vor.

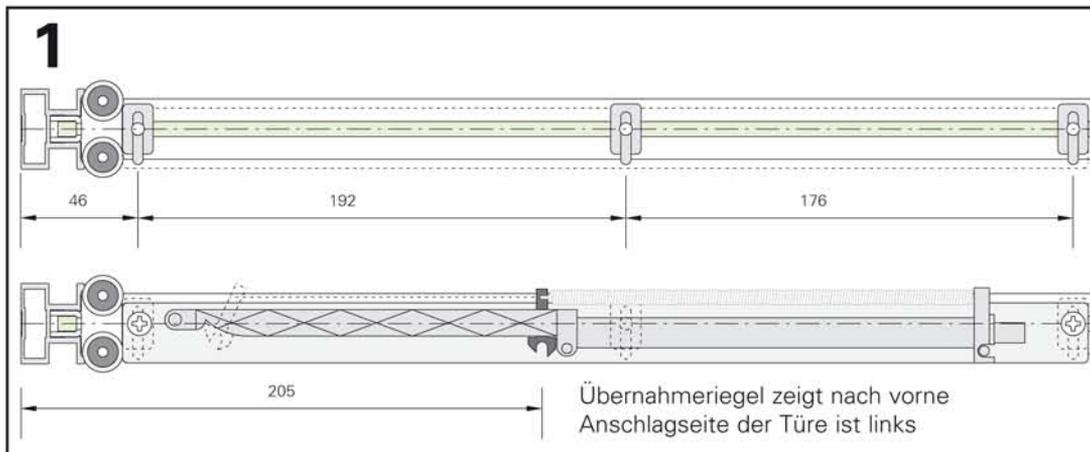

1 - Montage des Dämpfungssystem auf dem oberen Rahmenprofil
Setzen Sie die Befestigungsklötze in das obere Rahmenprofil. Setzen Sie den Dämpfer auf und fixieren Sie diesen mit den Selbstschneidschrauben.

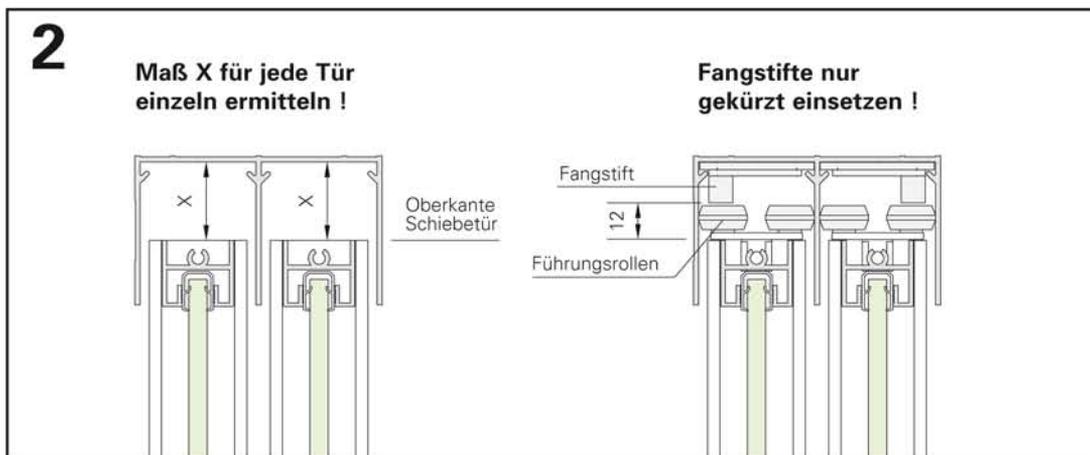


2 - Türen einstellen und ausrichten vor der Montage des Fangstift.

Ermitteln der Fangstiftgröße !

Das Maß X an der Endposition der Türe abmessen.


$X - 12 \text{ mm}$ ergibt die Gesamthöhe des Fangstift.

Der Fangstift muss auf das lichte Maß gekürzt werden, damit er nicht mit den Führungsrollen kollidiert.

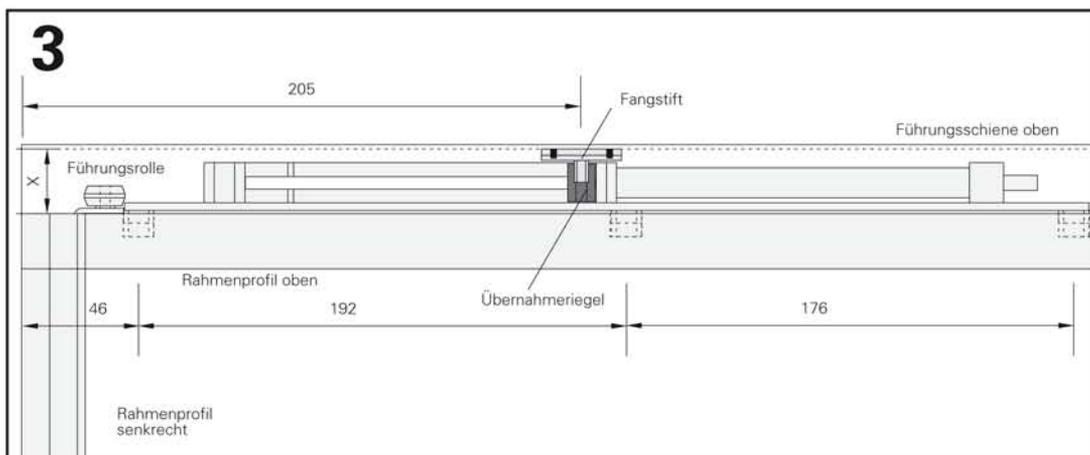

3 - Kürzen des Fangstift nach dem ermittelten Maß und Einbau ins Führungsprofil

Der Fangstift ist bezogen auf die Anschlagposition der Schiebetür 205 mm von aussen zu montieren. Mit den beiden Imbusschrauben wird der Fangstift fixiert und kann mit der mittigen Schneidschraube fix befestigt werden.

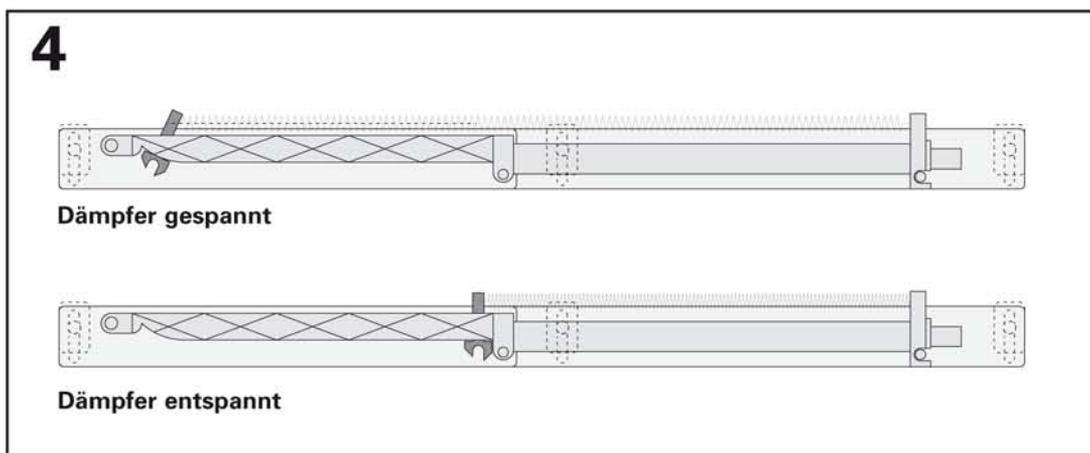

4 - Vorspannen des Dämpfers und Einheben der Schiebetür

Türen immer mit vorgespanntem Dämpfer einhängen.

Um die Türe aus- und einzubauen, muss sich die Türe in einer Position befinden, in der der Fangstift nicht im Übernahmeriegel befindet.