


Umrüsten REHAU-Rollladensets auf Heusser-Verschlussgriffleiste

Variante 1 – Umrüsten vor der Montage (neue Sets)

Schritt 1: Entfernen der Herstellergriffleiste.

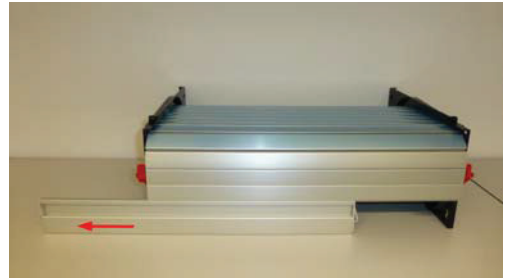

Schritt 2: Rote Sicherungs- und Anschlagstifte links und rechts entfernen.


ACHTUNG: Rollladen bei diesem Arbeitsgang immer sichern und nicht loslassen!



Schritt 3: Rollladen **vorsichtig** mit der vorhandenen Feder-
spannung aufwickeln lassen und mit einem Stück
Klebeband **fixieren und sichern, damit sich dieser
nicht ausrollen kann.**

ACHTUNG: Rollladen bei diesem Arbeitsgang
immer sichern und nicht loslassen!

Danach den Rollladen bzw. die Feder um 2-4
Umdrehungen (je nach Schrankgrösse) mehr
vorspannen (in Pfeilrichtung).

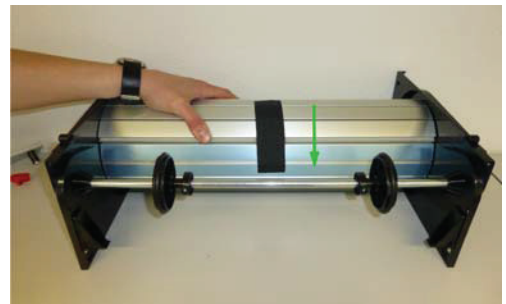

Schritt 4: Nach der Nachjustierung der Vorspannung das
Klebeband wieder vorsichtig entfernen
und anschliessend die roten Sicherungs -
und Anschlagstifte wieder einschieben.

ACHTUNG: Rollladen bei diesem Arbeitsgang
immer sichern und nicht loslassen!



Schritt 5: Die Heusser-Verschlussgriffleiste einschieben.



- Schritt 6: Das Set gemäss Hersteller-Montageanleitung in den Korpus einbauen.
ACHTUNG: Die Führungsschiene zunächst nur auf einer Seite montieren!



- Schritt 7: Nach dem Einbau den Rollladen schliessen und prüfen, ob die Matte in nahezu jeder Position verharrt:
- Falls ja, zweite Führungsschiene montieren, fertig
 - Falls sich der Rollladen von selbst schliesst, ist die Vorspannung noch zu gering und die Federwelle muss noch mehr nachgespannt werden.
→ Matte mittels Klebeband sichern und Schritt 3 wiederholen.
 - Falls sich der Rollladen von selbst öffnet, ist die Vorspannung zu hoch und die Federwelle muss entspannt werden.
→ Matte mittels Klebeband sichern und die Vorspannung wieder um 1-2 Umdrehungen reduzieren (entgegen Pfeilrichtung unter Schritt 3).

Variante 2 – Nachrüsten bei bereits verbauten Systemen (bestehende Sets)


- Schritt 1: Entfernen einer Führungsschiene (links oder rechts, je nach Zugänglichkeit), um die Hersteller-Griffleiste demontieren zu können.
Für diesen Arbeitsschritt muss je nach Führungsschieneentyp zunächst der Klappdeckel der Führungsschiene umgeklappt werden.



- Schritt 2: Entfernen der Hersteller-Griffleiste.



- Schritt 3: Rollladen **vorsichtig** mit der vorhandenen Feder-
spannung aufwickeln lassen und mit einem Stück
Klebeband **fixieren und sichern, damit sich dieser
nicht ausrollen kann**.
Danach den Rollladen bzw. die Feder um 2-4
Umdrehungen (je nach Schrankgrösse) mehr
vorspannen.
**ACHTUNG: Rollladen bei diesem Arbeitsgang
immer sichern und nicht loslassen!**

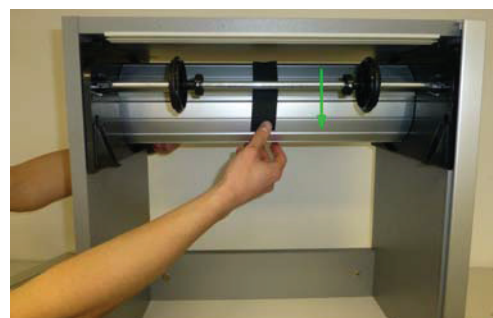

Schritt 4: Nach der Nachjustierung der Vorspannung das Klebeband wieder entfernen und die Matte über die Umlenkrolle wieder in die Führungsschienen nach unten ziehen.

ACHTUNG: Rollladen bei diesem Arbeitsgang nicht loslassen!



Schritt 5: Die Heusser-Verschlussgriffleiste einschieben.



Schritt 6: Nach dem Einbau den Rollladen schliessen und prüfen, ob die Matte in nahezu jeder Position verharrt:

- a) Falls ja, zweite Führungsschiene montieren, fertig.
- b) Falls sich der Rollladen von selbst schliesst ist die Vorspannung noch zu gering und die Federwelle muss noch mehr nachgespannt werden.
→ Matte mittels Klebeband sichern und Schritt 3 wiederholen.
- c) Falls sich der Rollladen von selbst öffnet, ist die Vorspannung zu hoch und die Federwelle muss entspannt werden.
→ Matte mittels Klebeband sichern und die Vorspannung um 1-2 Umdrehungen wieder reduzieren (entgegen Pfeilrichtung unter Schritt 3).