
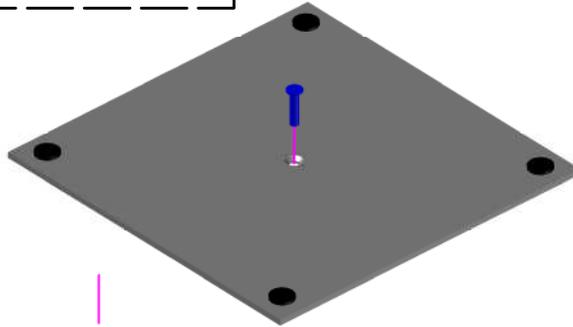


# Montageanleitung Tischgestell Modulsystem verdrehgesichert

Spezialmutter durch Bodenplatte auf Gewindestange aufschrauben und mit einem 10mm Inbusschlüssel festziehen.

7.

Bodengleiter kann mit Schraubendreher ausgehebelt und durch einen Filz- oder verstellbaren Gleiter ersetzt werden.

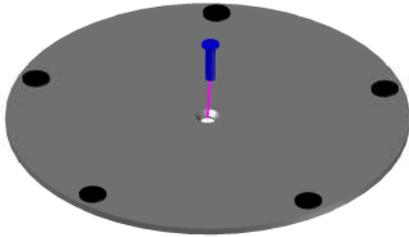


Stückliste  
4x Spannstift  $\varnothing 6 \times 20$   
1x Spezialmutter M10

Bodenplatte auf Rohr legen.

6.

Stifte  $\varnothing 6 \times 20$  in Bodenplatte einsetzen (Ansenkung nach unten)

5.

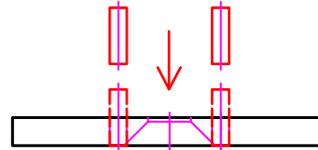

Rohr über Gewindestange schieben.

4.

Gewindestange mit Kunststoffdrehteil nach unten in die Kopfplatte schrauben.

3.



Stifte  $\varnothing 6 \times 20 \text{mm}$  in Kopfplatte einsetzen

2.

Kopfplatte hinlegen, mit Erhöhung nach oben  
**oder**  
Befestigungskreuz mit Ansenkung nach oben.

1.