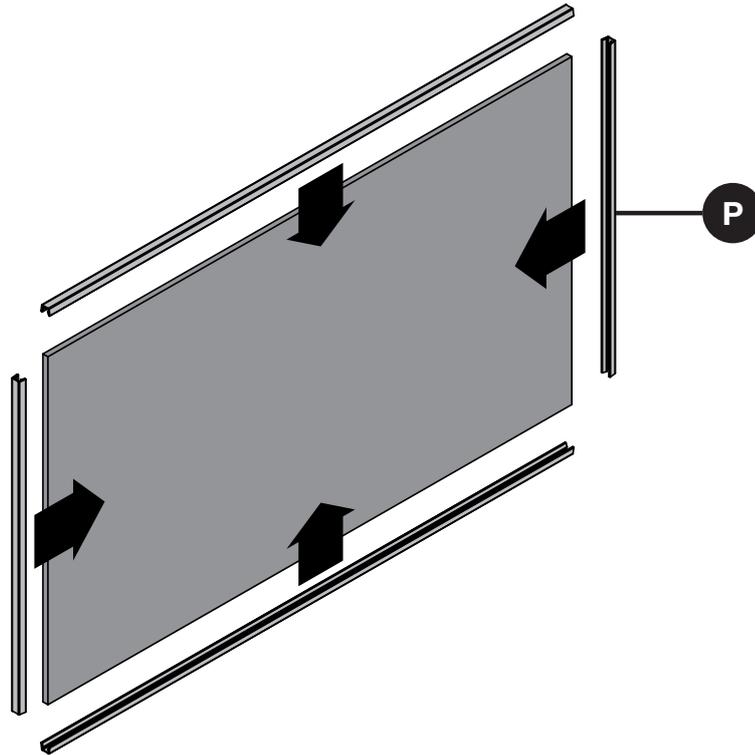
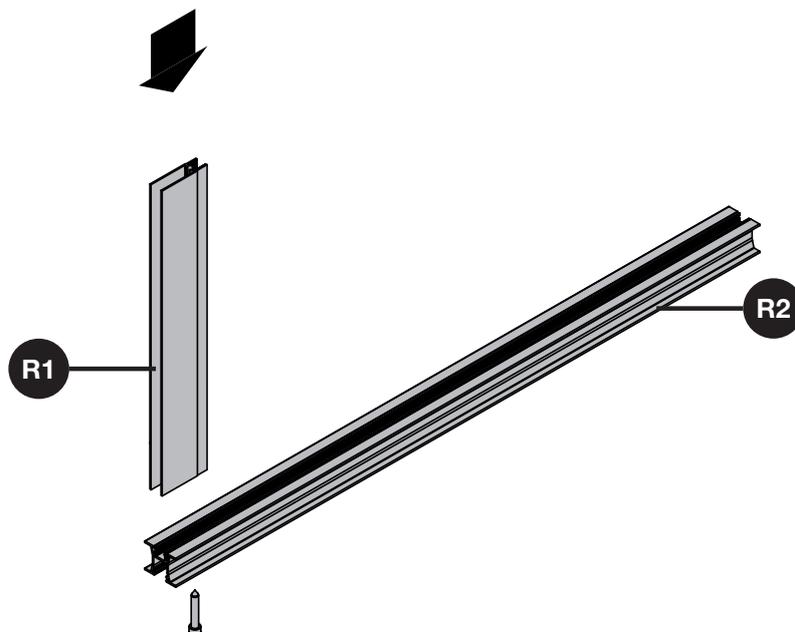


1**Füllungseinfassprofile anbringen****i**


- Füllungseinfassprofile (P) werden nur bei Füllungsstärken von 4, 6 und 8 mm mitgeliefert
- Füllungseinfassprofil (P) bei Längen über 2000 mm das Seitenprofil mit Silikon oder Montagekleber je nach Füllmaterial einkleben

2**Flügelrahmen montieren****i**

- (R1) Rahmenprofil unten
- (R2) Rahmenprofil seitlich

3


Füllung einsetzen

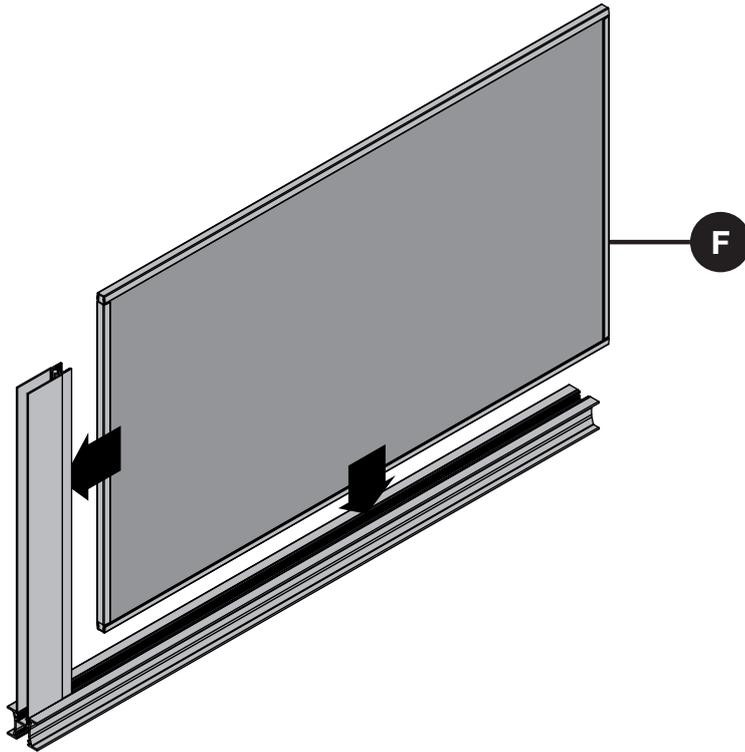

i (F) Füllung

4


Rahmenprofil oben montieren

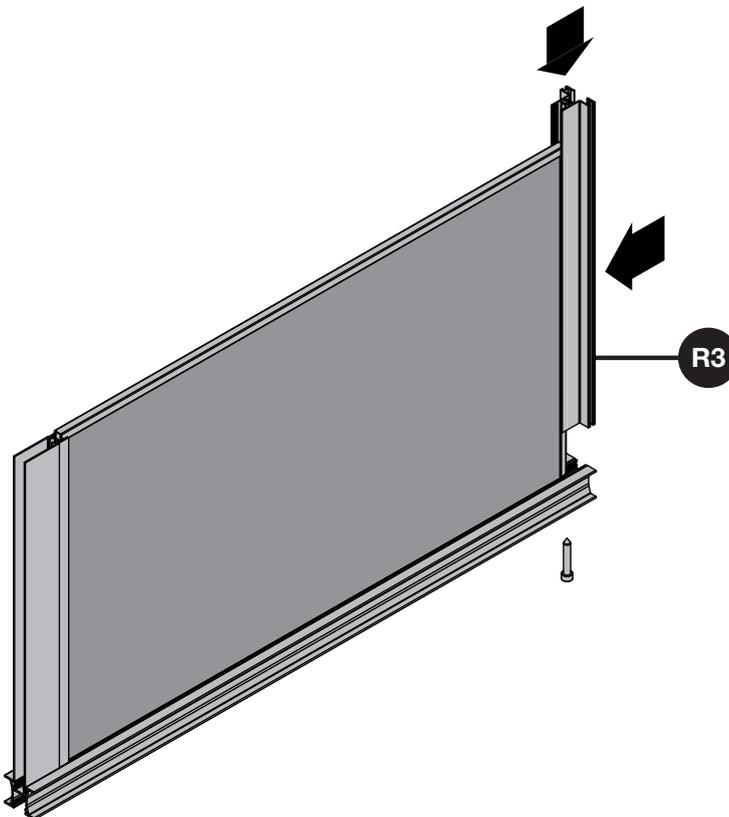

i (R3) Rahmenprofil oben

5


Rahmenprofil seitlich montieren

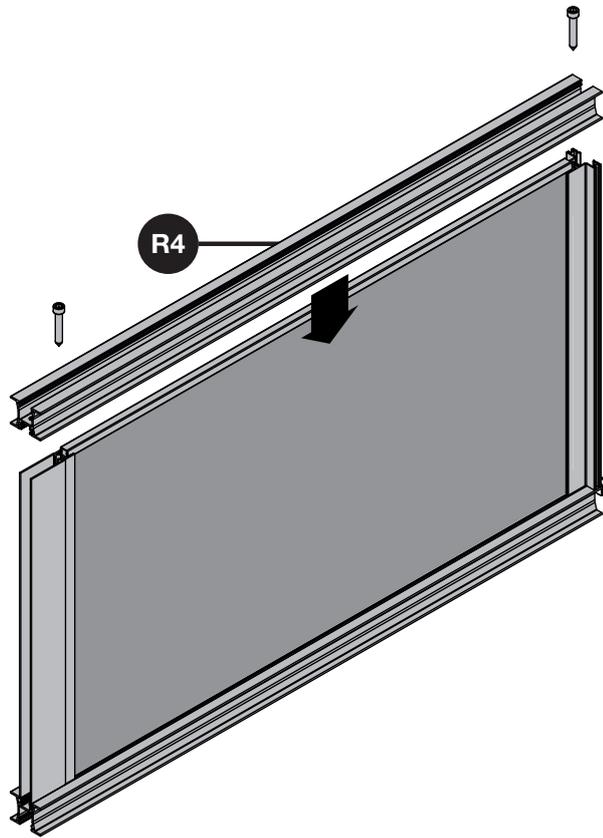

i (R4) Rahmenprofil seitlich

6

Türflügel bestücken

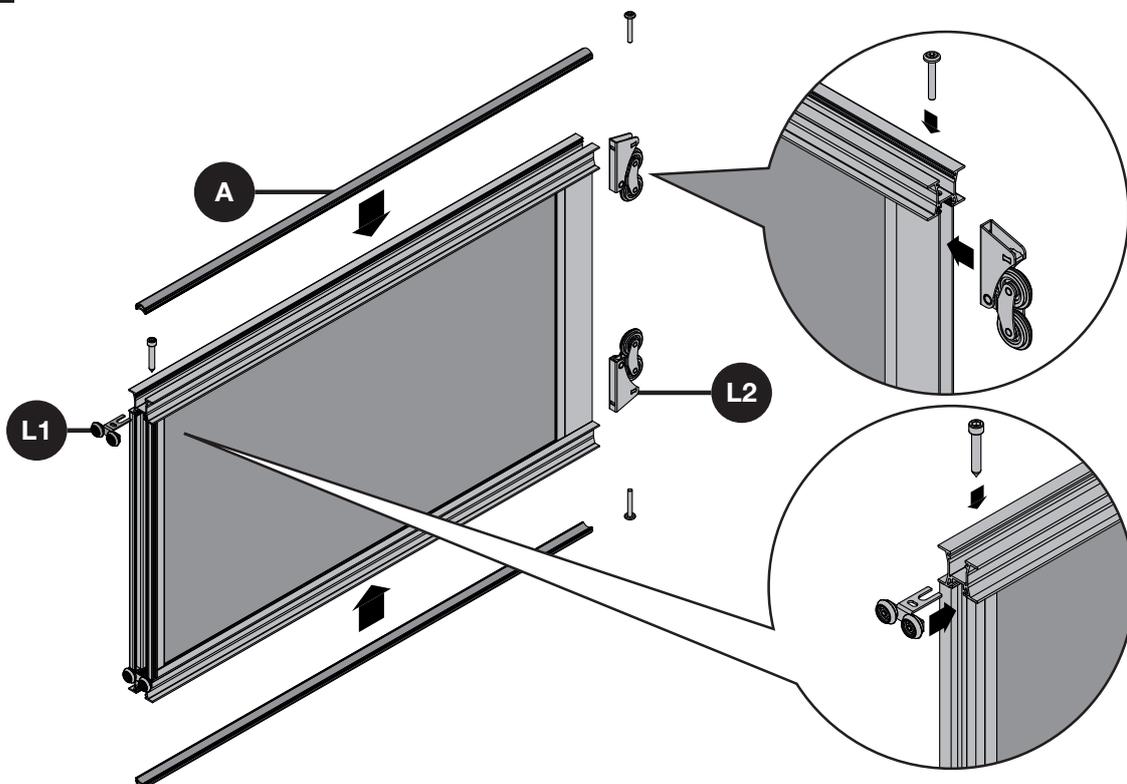

i (L1) Laufrollen oben, (L2) Laufrollen unten, Anschlagdichtung (A) (kann konkav oder konvex eingezogen werden.)
Nach Endmontage die Rechtwinkligkeit des Türflügels sowie die passgenauigkeit der Füllungseinfassprofile prüfen.
Dämpfungssysteme werden bereits vormontiert ausgeliefert.