

Montageanleitung

Winkelverbinder
Glas-Glas 90°
8382ZN

Glasstärke 8 und 10mm

Glasbefestigung flächenbündig


Befestigungsglasche aussen

Pflegehinweis:


Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Die Befestigungsschraube mittig in der Bohrung positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW4mm

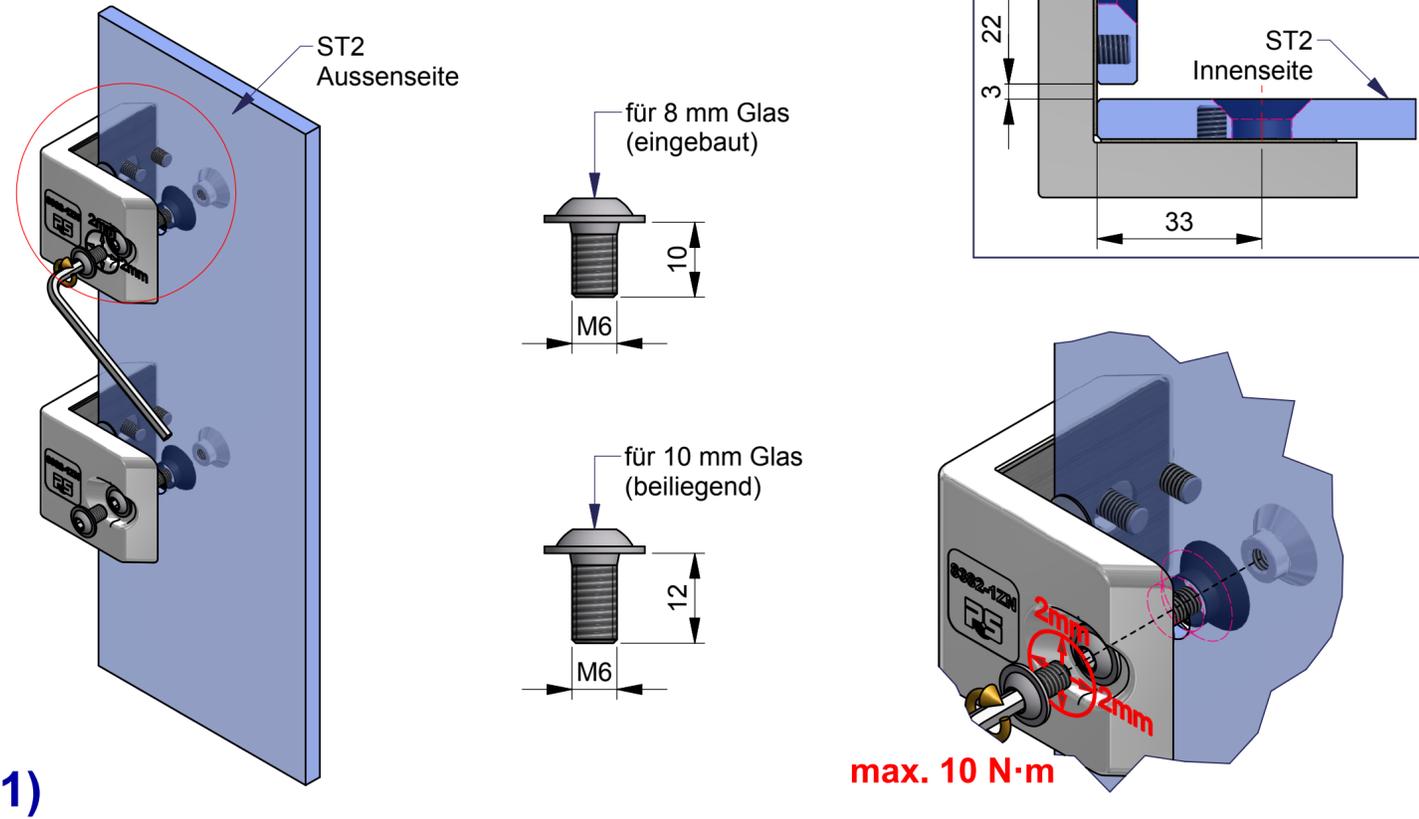


1)

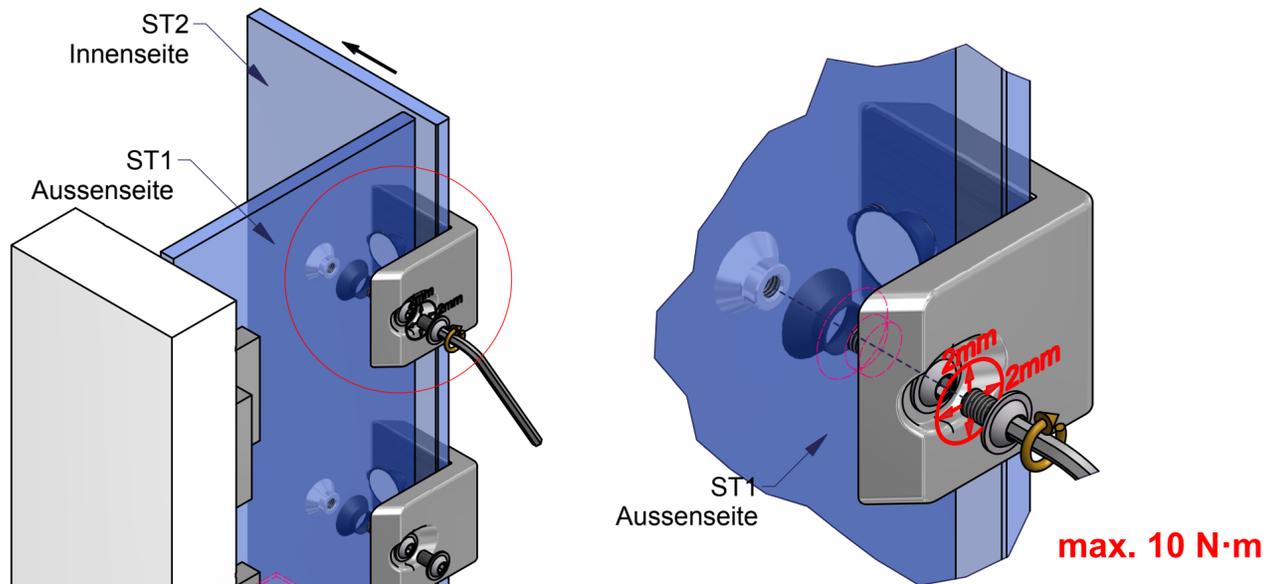

min. 2mm Unterlegematerial
(klare PVC-Streifen, z.B. 8870KU0 o.Ä.)

Nach dem Ausrichten der Dusche alle Schrauben bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen.
Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

Zur Fixierung der Abdeckkappen 8382-2ZN liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 502332, bei.

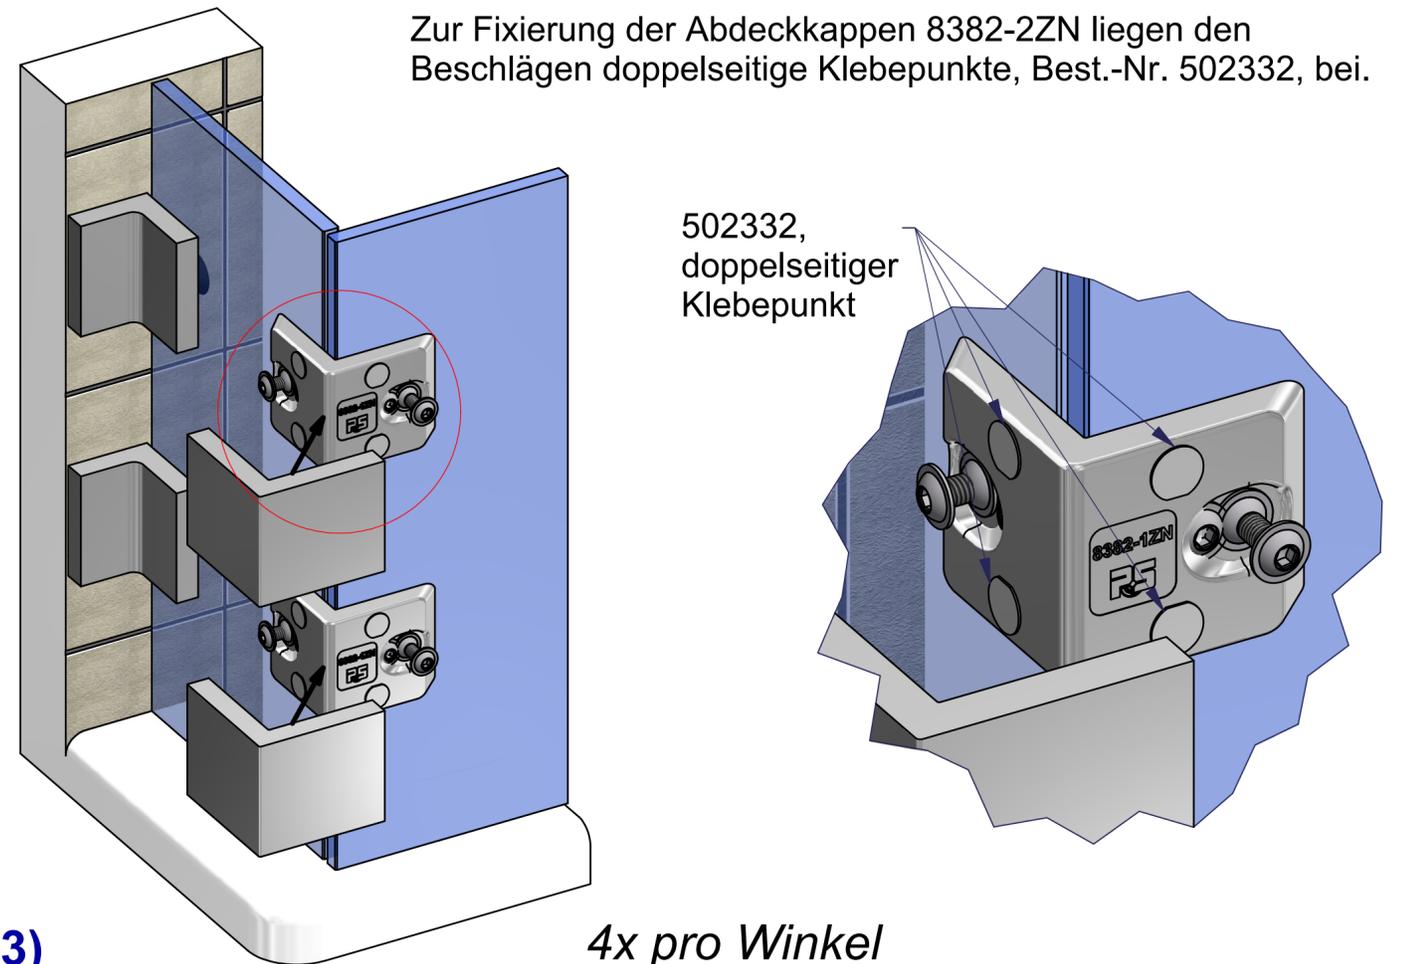

3)

4x pro Winkel

Glasbearbeitung für 8mm Glas

