


# Montageanleitung

Winkelverbinder Flamea+  
Glas-Glas 90° zweiseitig  
8197ZN

verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe  
Glasdicke 6, 8 und 10mm

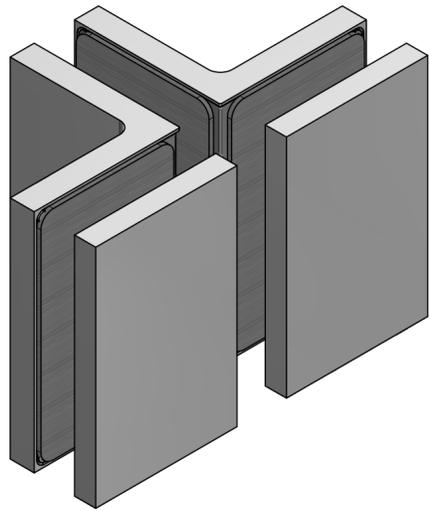


## Pflegehinweis:

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.


Bitte bei der Montage die Hülsenmutter des Beschlages mittig in der Glasbohrung positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: 2 Stück Sechskantschlüssel SW3mm

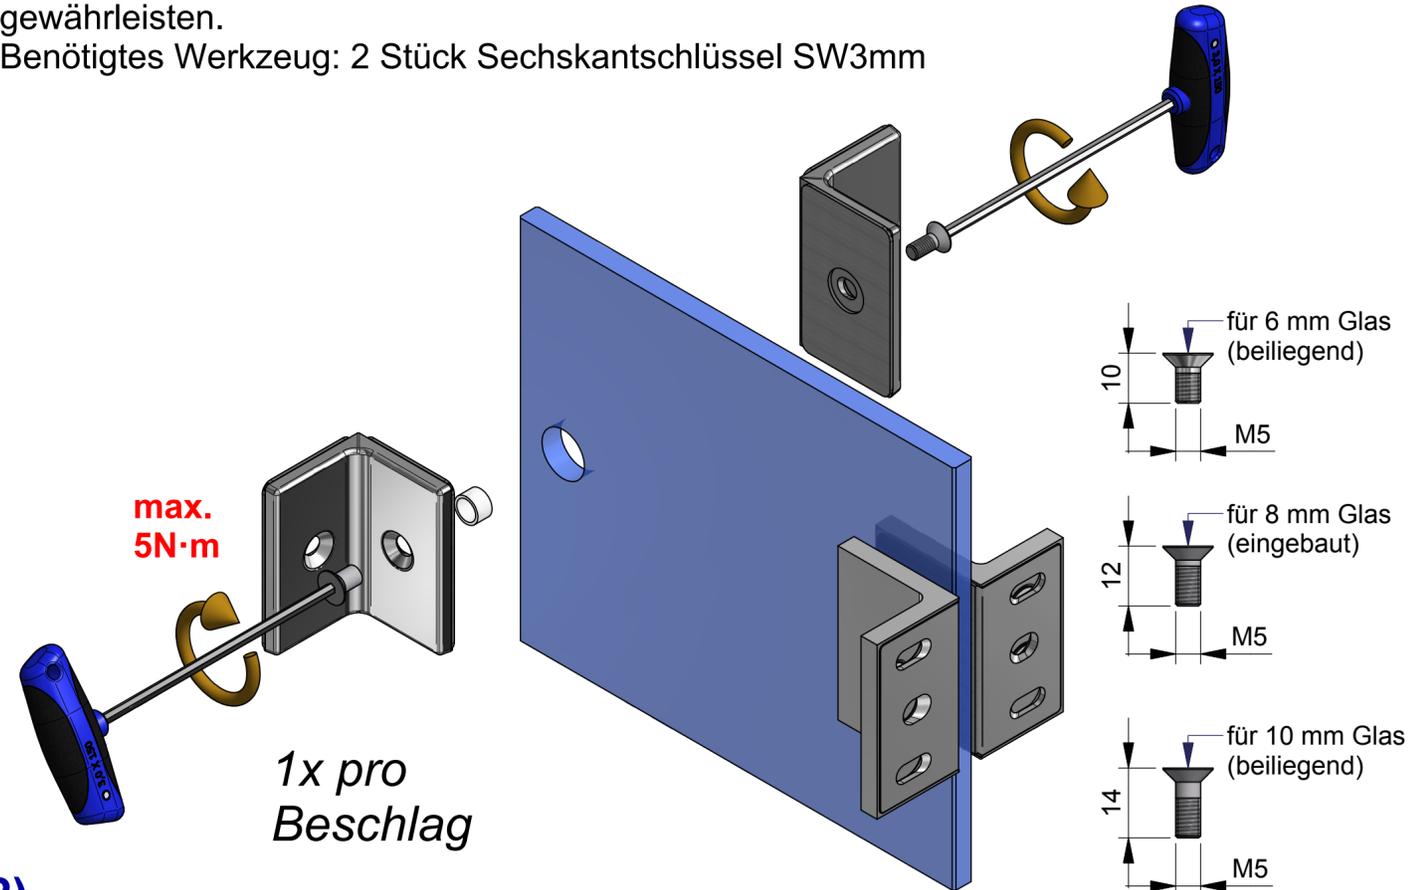

2)


Bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 5N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

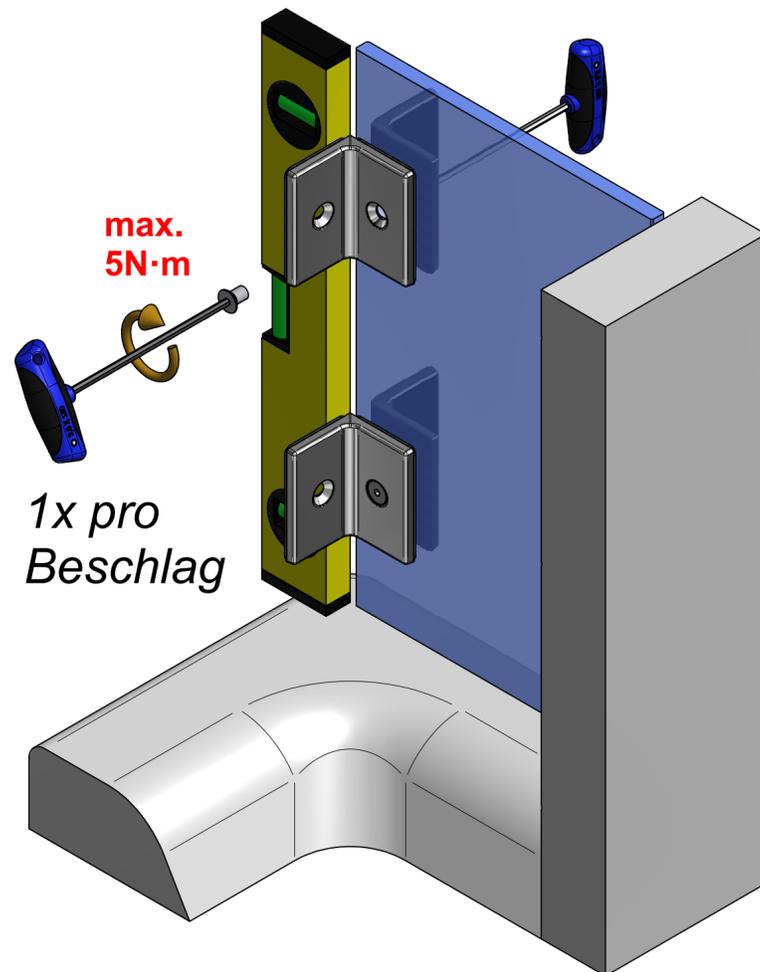

3)


Bitte bei der Montage den Zapfen des Beschlages mittig in der Glasbohrung positionieren, um den grösstmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm

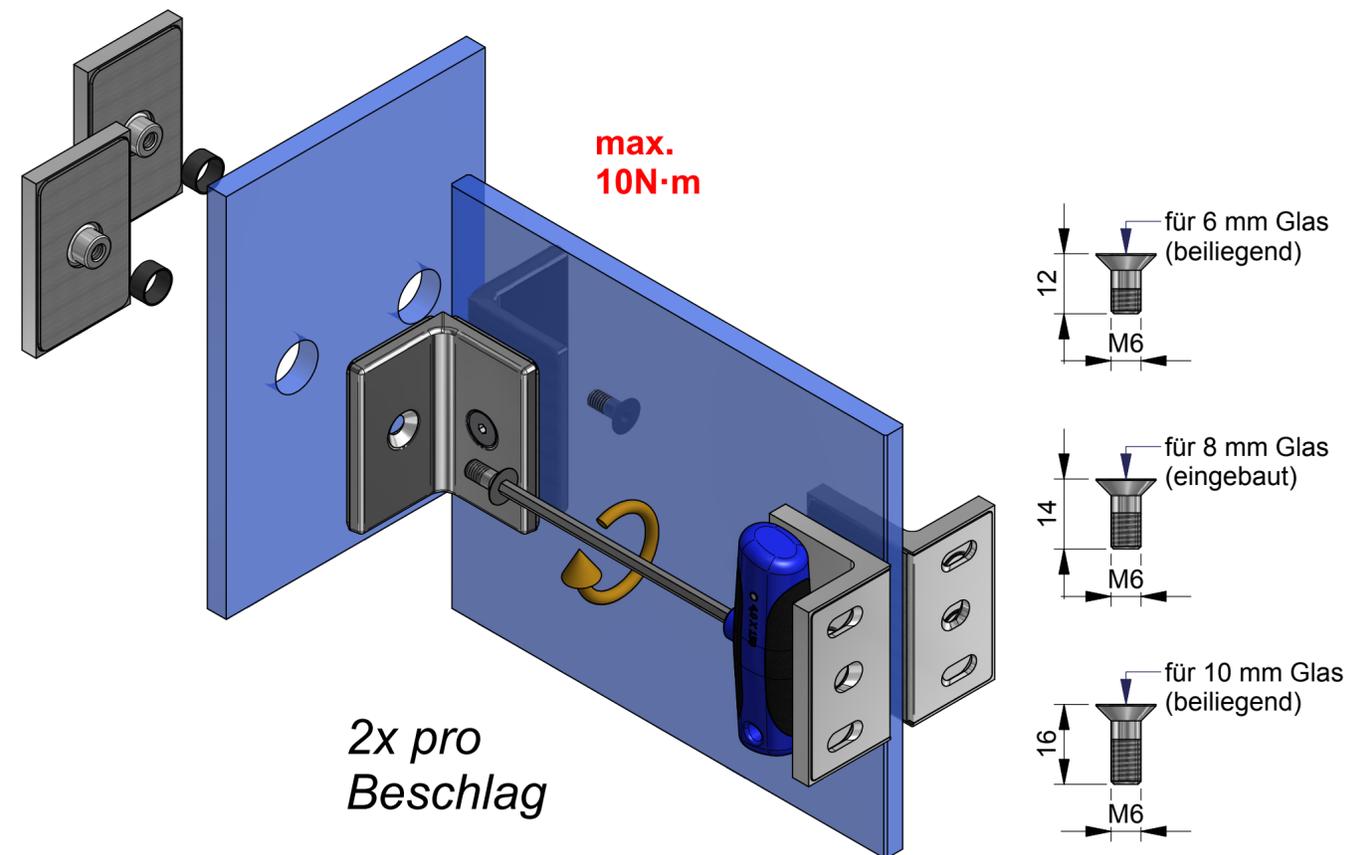

4)

Aufsetzen des Seitenteils auf den  
Wannen- bzw. Duschtassenrand  
und gegen die vormontierten  
Beschlgen.

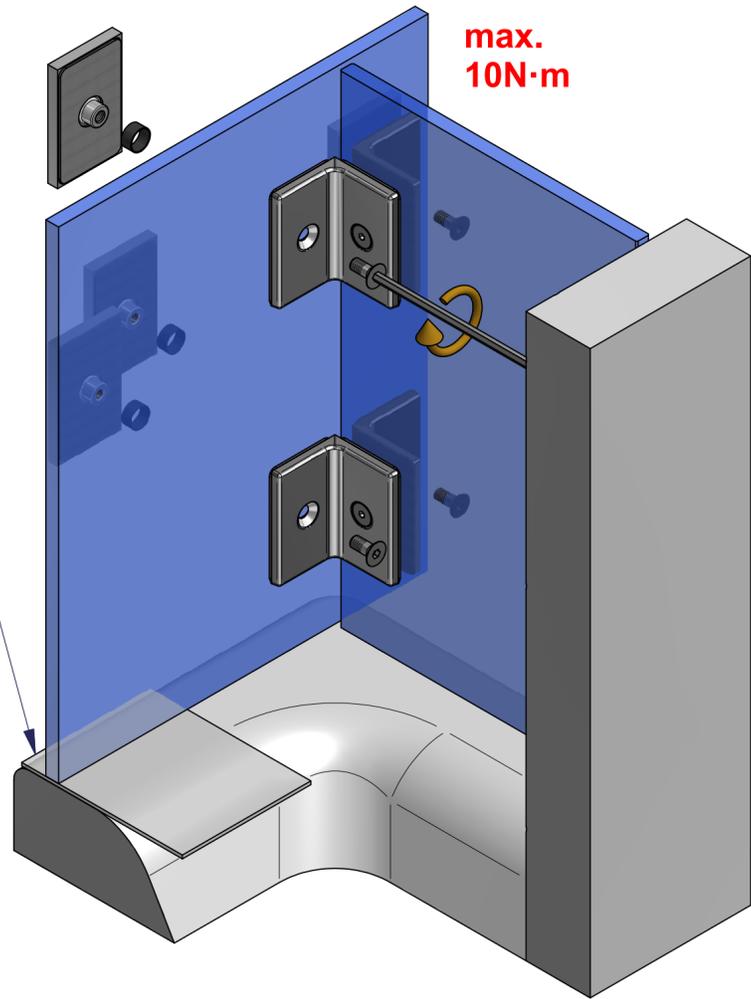

max.  
10N·m

min. 2mm Unterlegematerial  
(klare PVC-Streifen, z.B.  
8870KU0 o.Ä.)


Bis zum Erreichen des max.  
Anzugsmomentes von 10N·m  
anziehen.  
Nach ca. 15 Minuten noch einmal  
auf das max. Anzugsmoment  
nachziehen.

5)

Die Abdeckkappe 8196-2ZN wird mit Klebepunkten Best.-Nr. 502332 am Beschlag fixiert.  
Diese kleben Sie bitte vor dem Aufsetzen der Abdeckkappe 8196-2ZN in die dafr  
vorgesehenen Vertiefungen.


8196-2ZN,  
Abdeckkappe Winkelverbinder Glas-Glas 90°

502332,  
doppelseitiger Klebepunkt klein

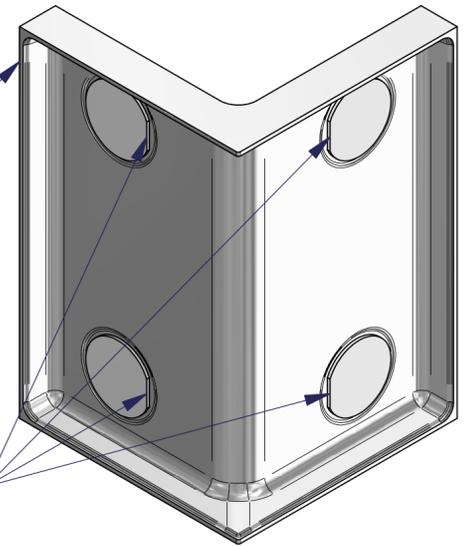


6)

Dann wird die Abdeckkappe  
8196-2ZN auf den  
Winkelverbinder geklebt.

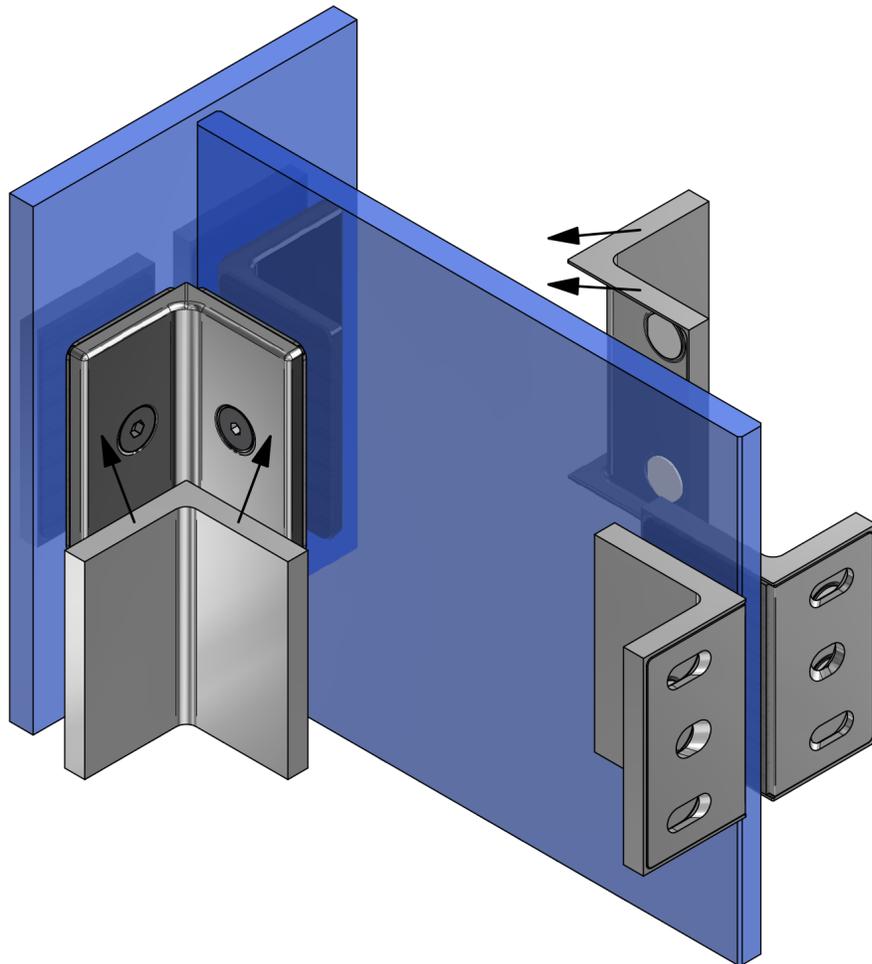


7)




Glasbearbeitung als T-Verbinder fr 8 mm

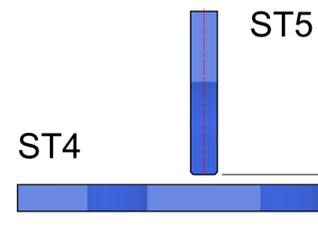

ST4

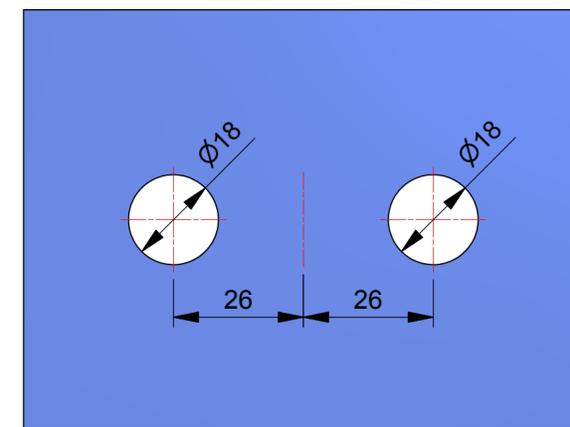


ST5

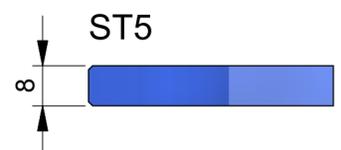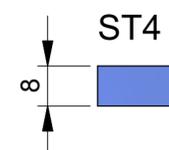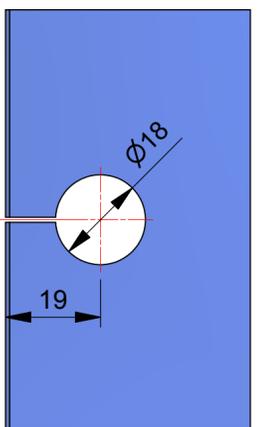


8)

Glasbearbeitung für 8 mm:

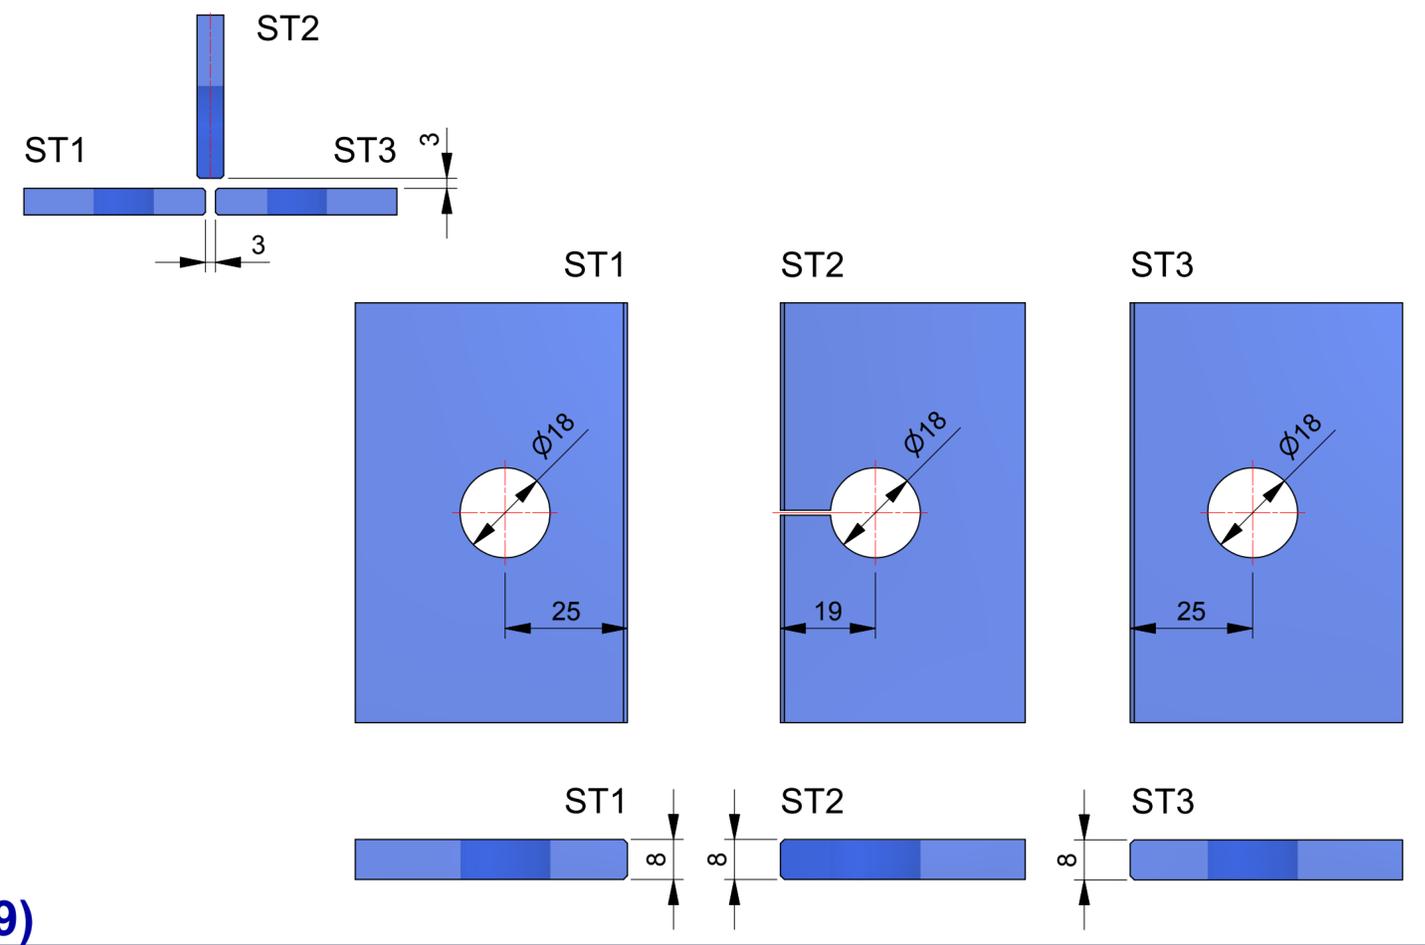


9)

Hinweis zur Demontage der Abdeckkappe. Führen Sie bitte eine stabile, breite Klinge (z.B. Bleimesser) in den Spalt zwischen Wandlasche und Abdeckkappe ein und hebeln die Abdeckkappe unter gleichzeitigem Nachführen des Messers ab.

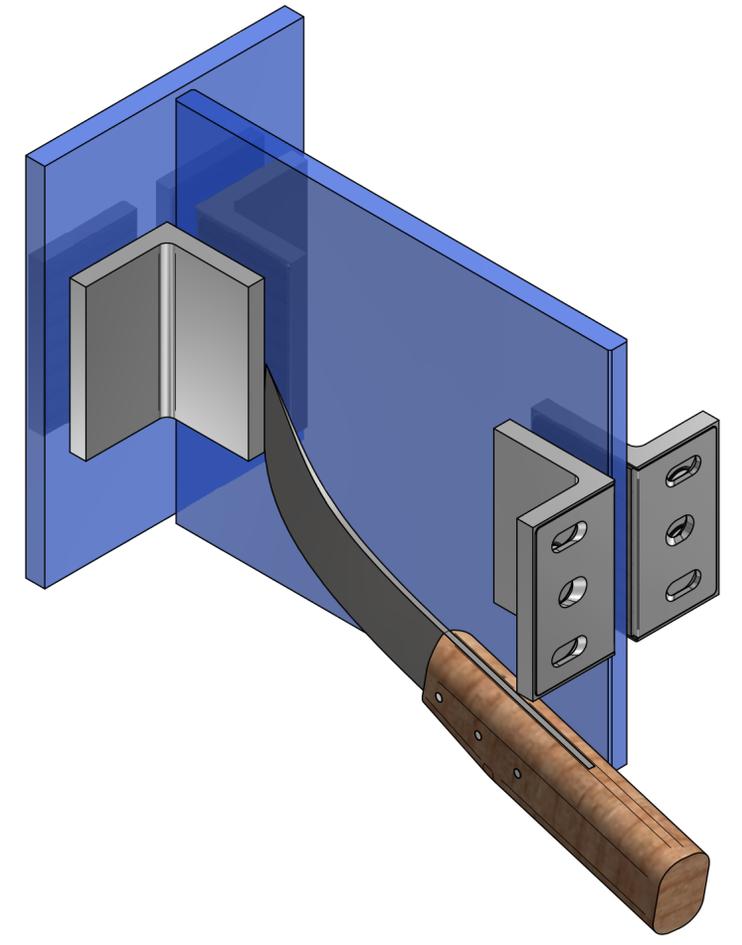

10)

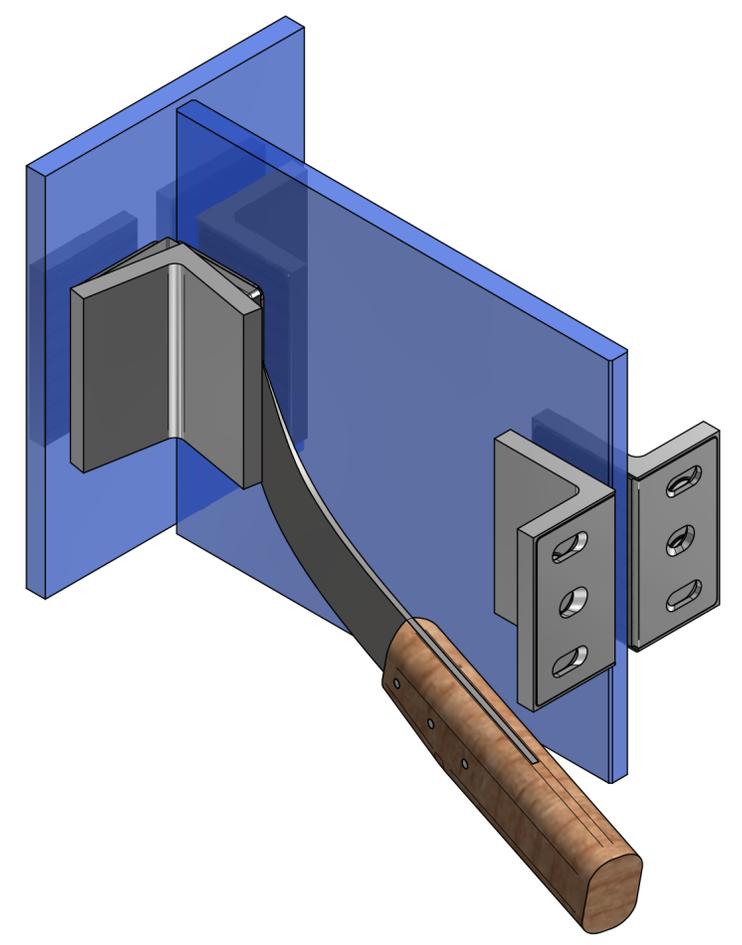

11)

12)