

Montageanleitung

8126ZN



Duschtürband Farfalla

Modell: Glas-Glas 135°
nach aussen hin öffnend (200°)

Glasdicke 6, 8 und 10mm

verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappen



Tragfähigkeit (2 Bänder):
40kg entsprechen einem Glastürflügel von
1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8mm

Pflegehinweis:


Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.


Bitte bei der Montage die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.
Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW4mm

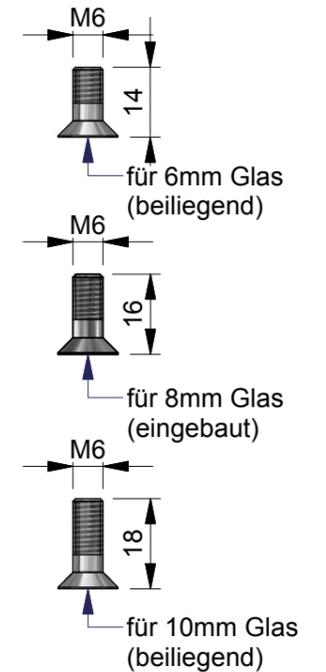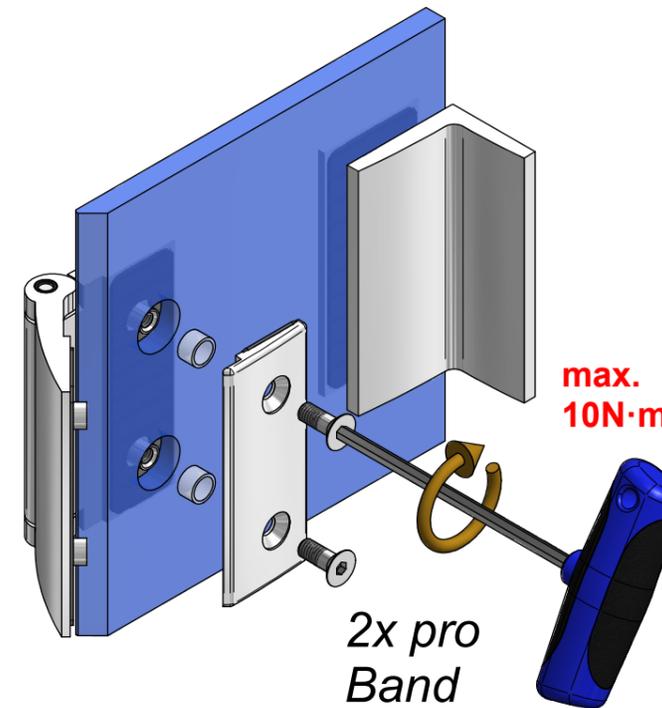

Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen.
2) Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

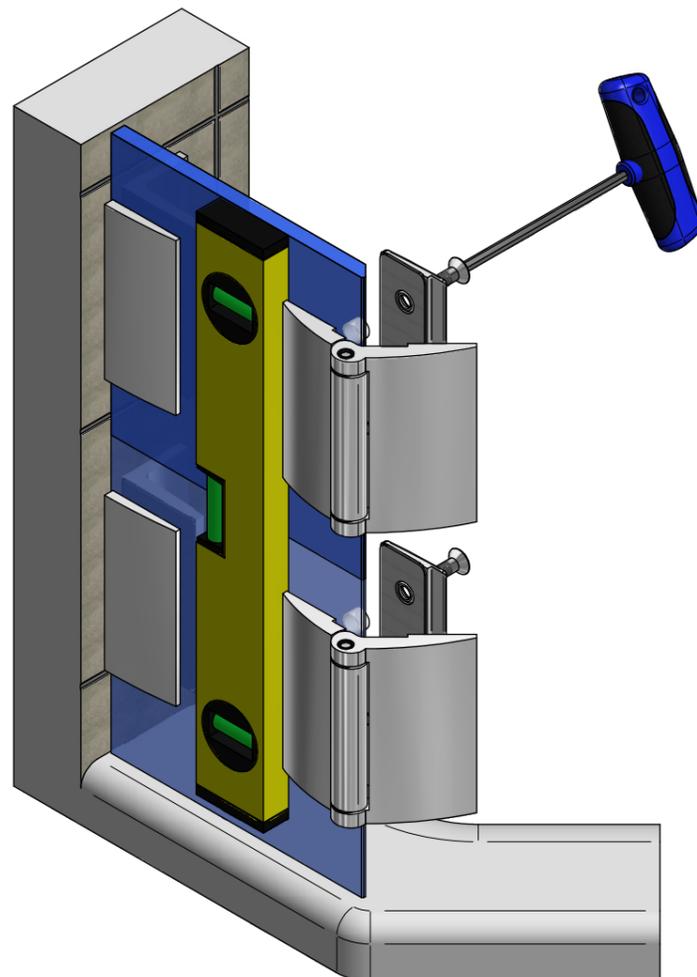


Die Zapfen des Beschlages mittig in den Glasbohrungen positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten. Um den späteren Abstand für die untere Dichtungslösung sicherzustellen, sollte der Türflügel mit Montageklötzen in der Höhe des beabsichtigten Abzugsmasses unterklotzt werden.
Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

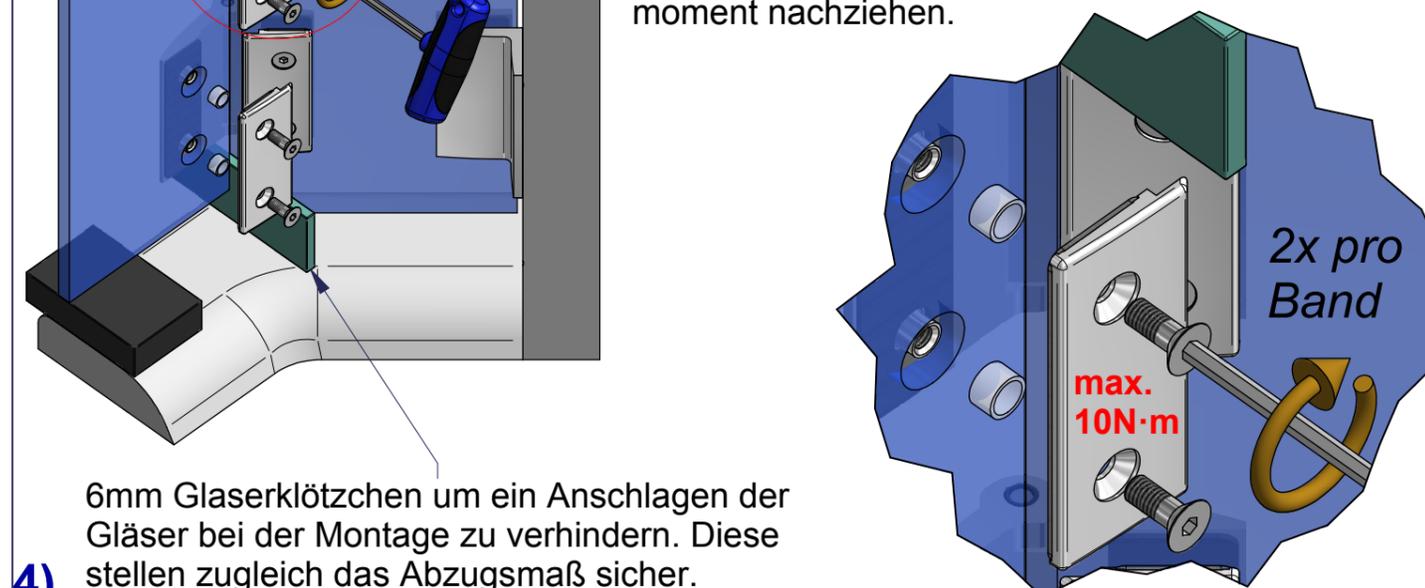


6mm Glaserklötzchen um ein Anschlagen der Gläser bei der Montage zu verhindern. Diese stellen zugleich das Abzugsmaß sicher.

Zur Fixierung der Abdeckkappen 8120-91ZN liegen den Beschlägen doppelseitige Klebepunkte, Best.-Nr. 502332, bei. Diese werden in zuerst in die Vertiefungen in der Kappe geklebt und dann wird die Kappe auf die Gegenplatte geklebt.

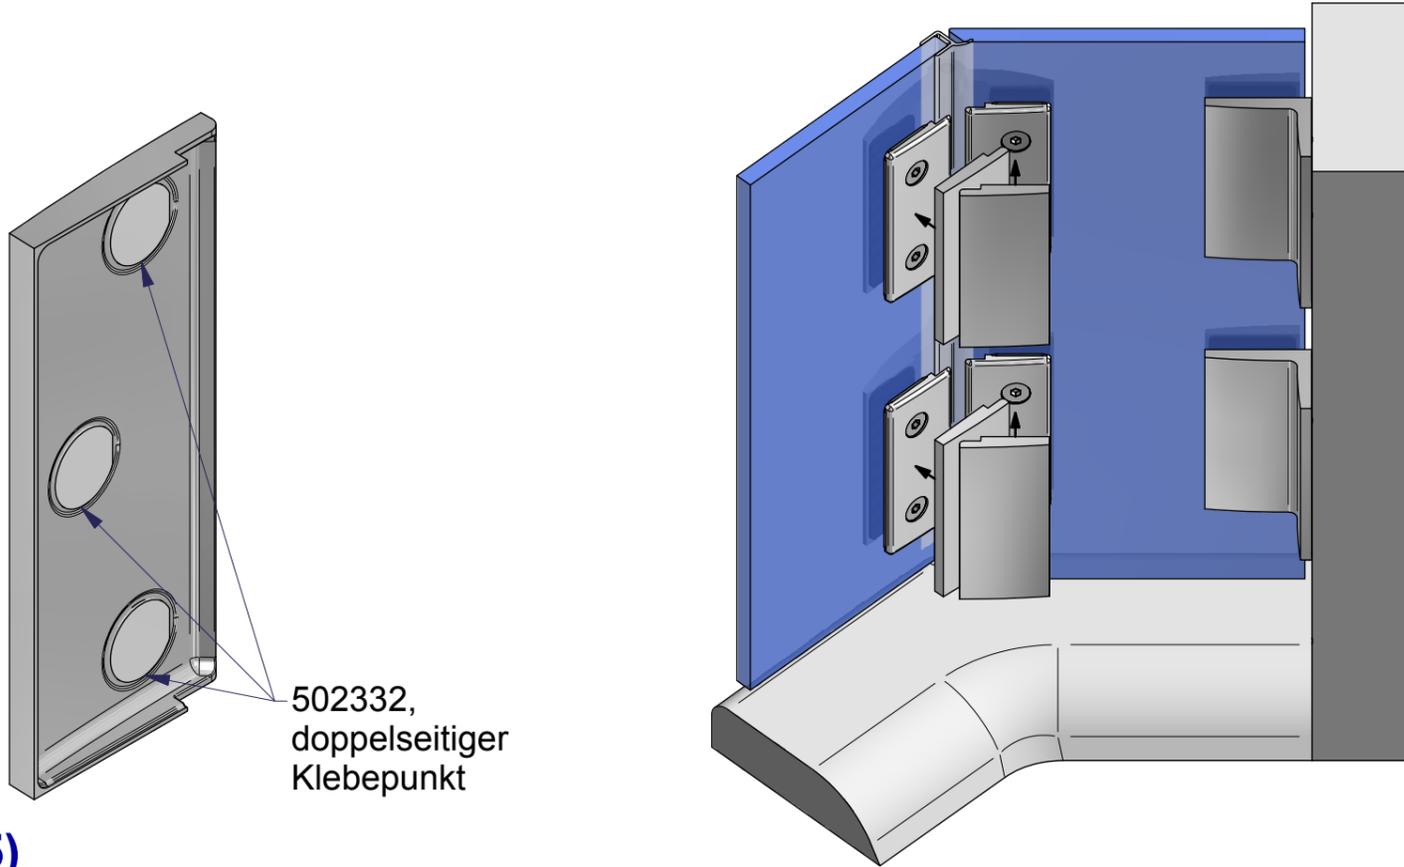


Glasbearbeitung für 8mm Glas mit Dichtprofil 8860KU0-8

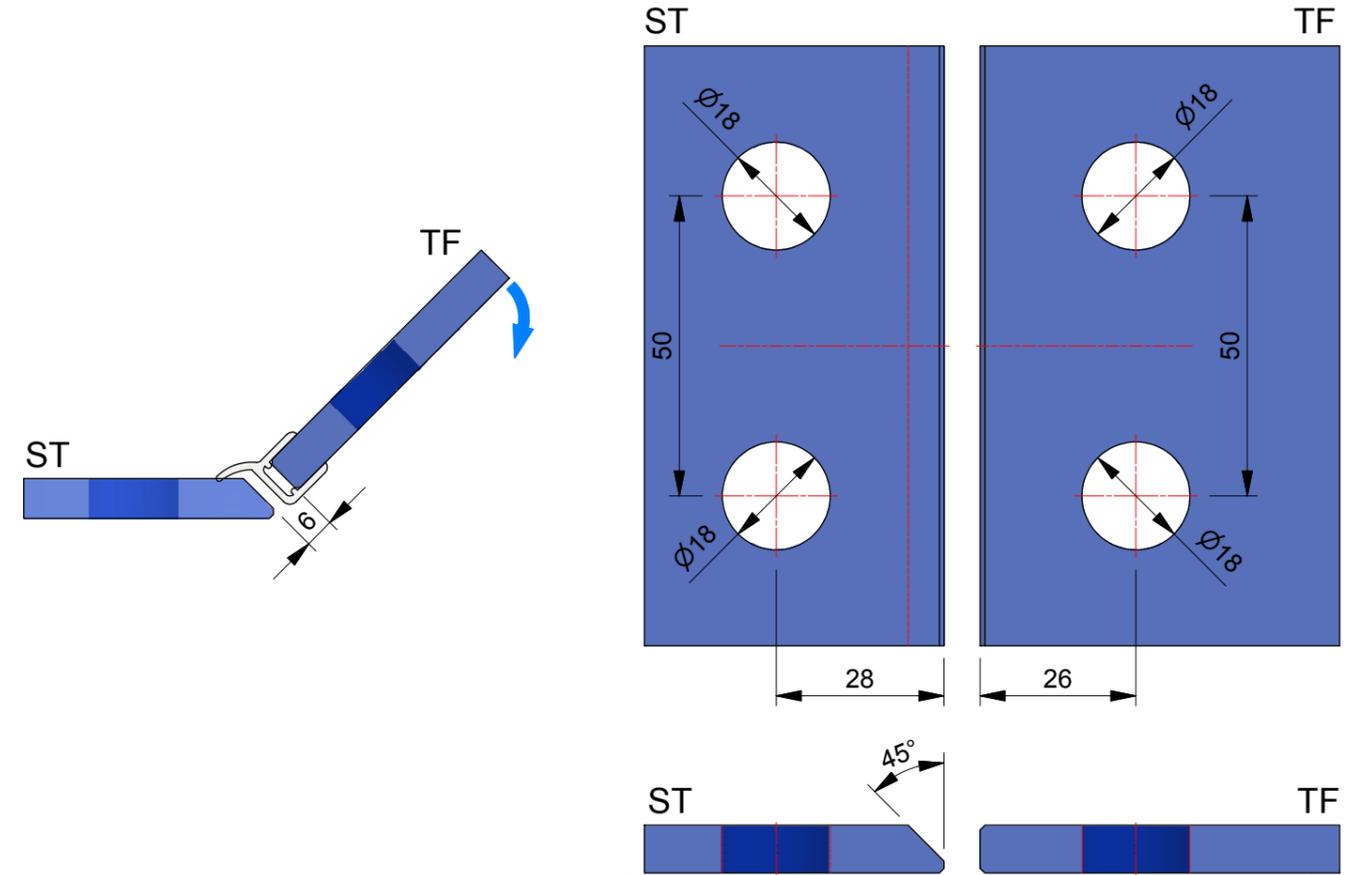


5)

6)

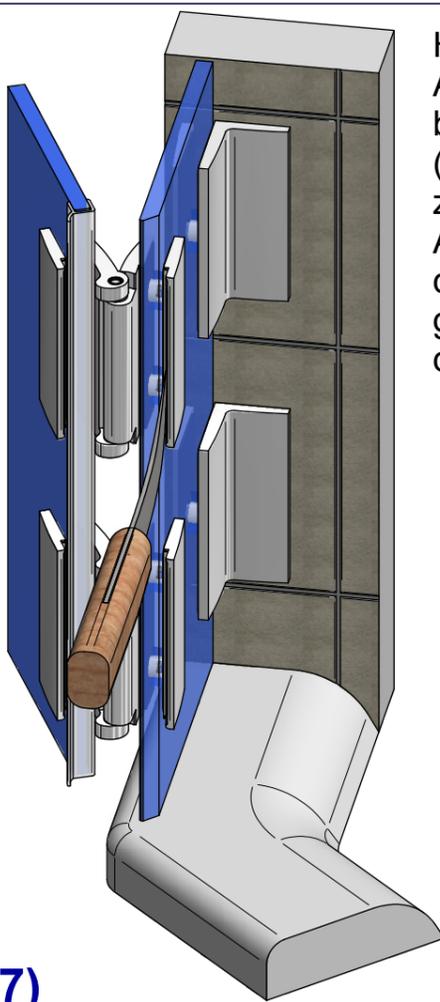

Hinweis zur Demontage der Abdeckkappen. Führen Sie bitte eine stabile, breite Klinge (z.B. Bleimesser) in den Spalt zwischen Gegenplatte und Abdeckkappe ein und hebeln die Abdeckkappe unter gleichzeitigem Nachführen des Messers ab.

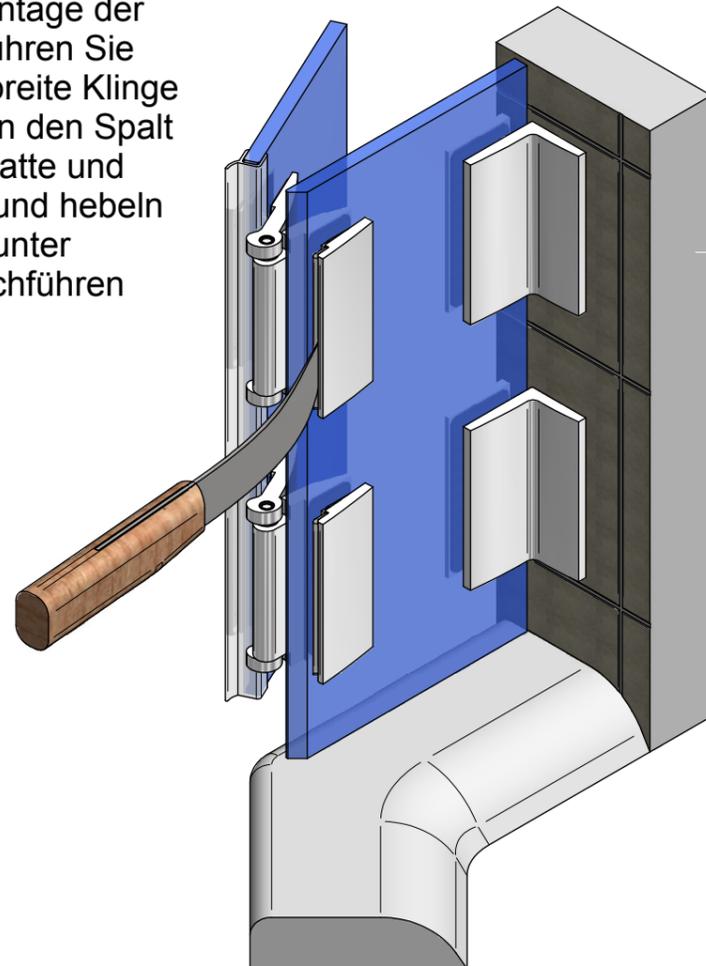

7)

8)