


alldicht


Universal-Bodenschwelle Typ BM 30 selbstklebend

Montageanleitung:


1. Boden im Verklebungsbereich sorgfältig mit Reinigungsbenzin oder Spiritus säubern.
2. Oberteil (a2) und Unterteil (a3) der Türdichtung auf Durchgangsmaß ablängen. Passgenauigkeit prüfen. Silikonichtung (a1) einpassen.
3. Schutzfolie vom Unterteil (a3) abziehen und dieses mit leichtem Druck gegen die geschlossene Türe am Boden ankleben.
4. Das Abdeckprofil (a2) einklopfen und das hochstehende Ende (a4) unter Zuhilfenahme eines mit einem Tuch umwickelten
5. Bei stark unebenen oder nicht klebbaren Bodenbelägen, muss das Unterteil (a3) am Boden mittels Dübel befestigt werden. Hierzu sind Verschraubungslöcher in das Unterteil (a3) zu bohren.

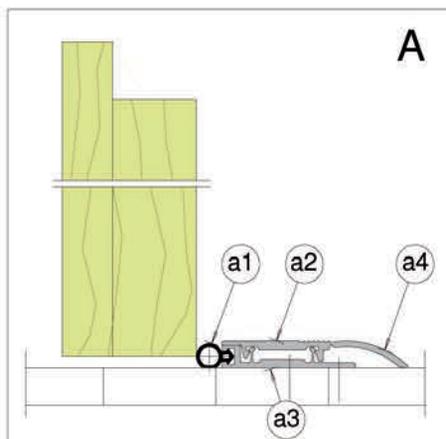


Am durchgehenden Boden montiert.
(Türspaltabdeckung bis 5 mm)

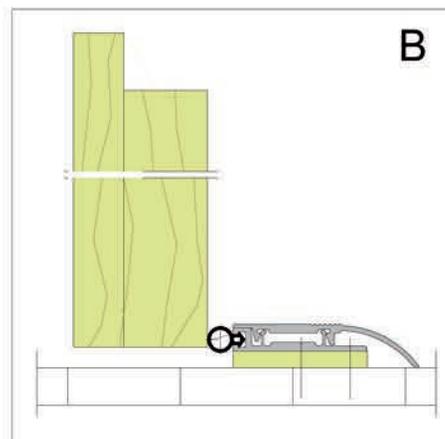

Am durchgehenden Boden montiert,
bei Bedarf mit Holz- oder Kunststoffleiste
5 mm stark unterfüttern.
(Türspaltabdeckung bis 10 mm)

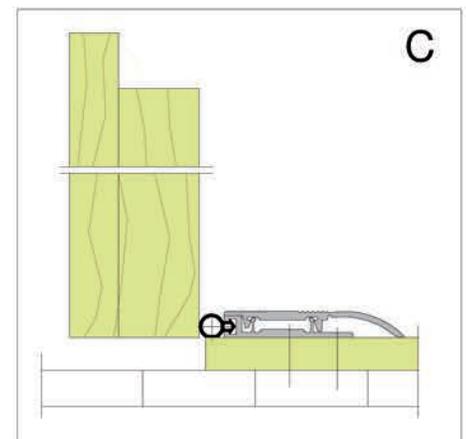

Am durchgehenden Boden montiert,
bei Bedarf mit Holz- oder Kunststoffleiste
10 mm stark unterfüttern.
(Türspaltabdeckung bis 15 mm)

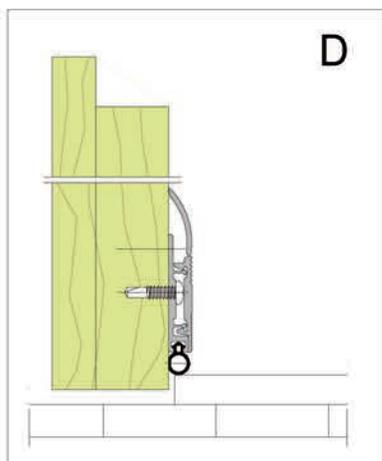

Bei Außentüren mit Türanschlag auf
der Tür als Wetterschenkel montiert.