




ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der MACO-Homepage (www.maco.at) herunterladen!

MULTI-Vent Lüftungssteller

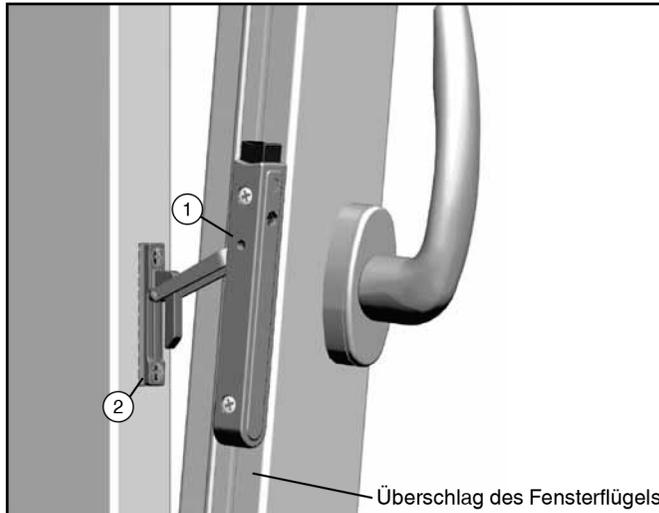


Bestell-Nr.: 12361 braun
Bestell-Nr.: 12360 weiss




Gilt nicht als Kindersicherung!

Montage

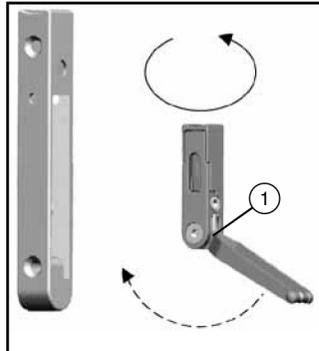

Der MULTI-Vent muss auf rechts bzw. links eingestellt werden, damit die Inbusschraube ① zur Einstellung der Bremswirkung erreichbar ist.


Montage Holz:

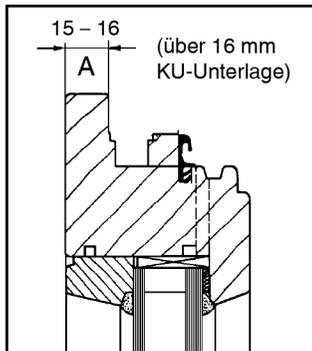

Wenn das **Maß A** (Überschlagshöhe) größer ist als 16 mm, muss die mitgelieferte KU-Unterlage ② unter den Verschlusshaken montiert werden.

Über 18 mm muss eine zweite Unterlage bestellt werden. (Best.-Nr. 42499)

Montage Kunststoff:

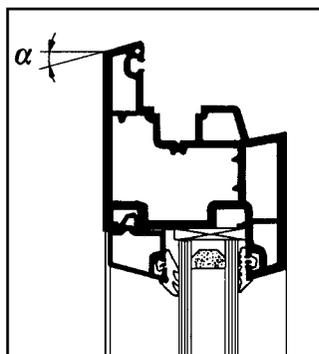


Für abgeschrägte Überschlänge (α) gibt es dazupassende KU-Unterlagen.

5° Schräge
Best.-Nr. 42502 braun
Best.-Nr. 42509 weiß

15° Schräge
Best.-Nr. 42513 braun
Best.-Nr. 42514 weiß

Montage mit Bohrlehre

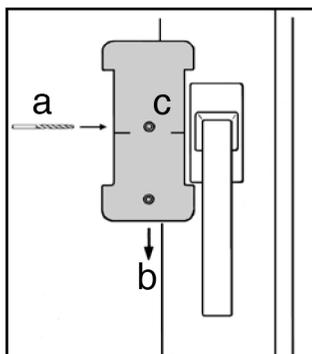

- Mit 3 mm Bohrer im Überschlag vorbohren.
- Lehre nach unten verschieben, bis die Zentrierstifte eingreifen.
- Fenster schließen und Löcher für Verschlusshaken vorbohren.

Best.-Nr. 42505