

ETA-10/0189

Montageanleitung/Construction Manual

GIGANT Sperrklappe/ clip lock


mit Bauzulassung (EU+DE)

with construction technical approval (EU+DE)

Art. Nr. Z525


Bohrbild im Längsholz wie bei Montage ohne Sperrklappe/
The drilling template in the header side grain is the same assemblage as without clip lock

Bohrbild im Hirnholz/
Drilling template in end grain
GIGANT 120/40

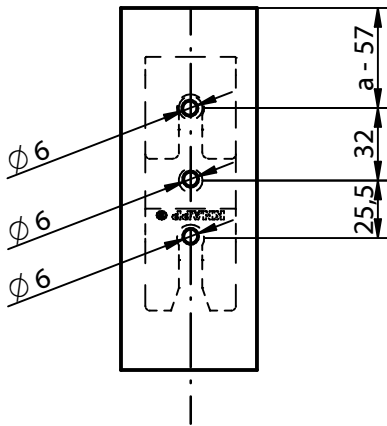


3x KNAPP SK Schrauben 10x120

Bohrbild im Hirnholz/
Drilling template in end grain
GIGANT 150/40

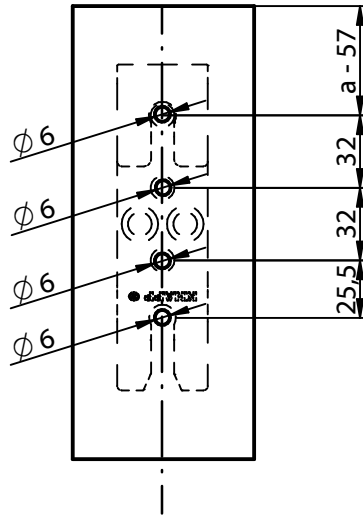

4x KNAPP SK Schrauben 10x120


Bohrbild im Hirnholz/
Drilling template in end grain
GIGANT 180/40

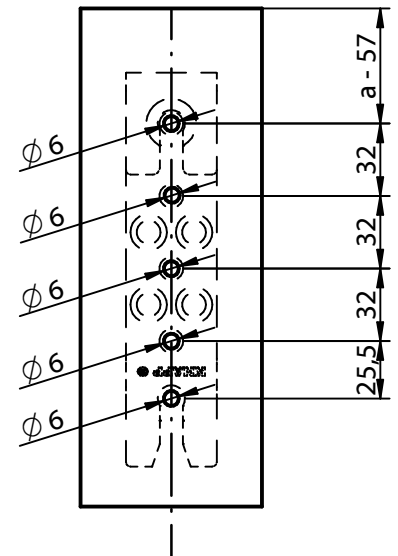


5x KNAPP SK Schrauben 10x120

Montage der Sperrklappe/ Assembled clip lock


1. Sperrklappe im Hauptträger einlegen/
to wire the clip lock into the header

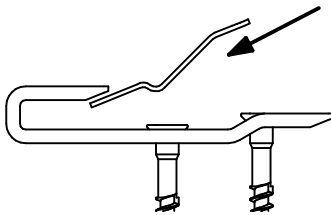


2. Sperrklappe durch Schraube am
Verbinder befestigen/
to connect the GIGANT and clip lock with screw

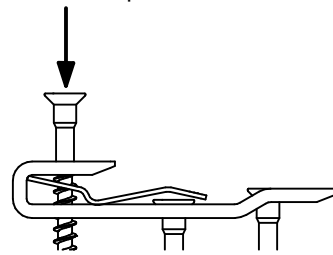

3. Verbinder zusammenfügen/
to assemble the connector

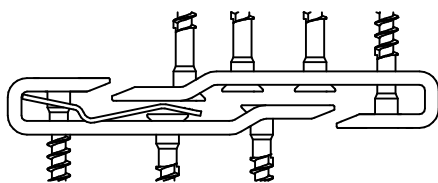

4. Sperrklappe rastet ein/
clip lock clicks in place

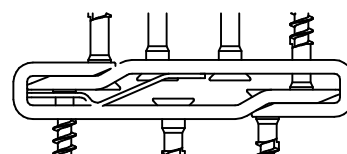


"KLICK"

OK

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 02 15.03.2011

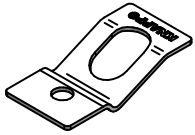

Notice de montage

Platine de verrouillage


GIGANT

Avec Avis Technique Européen

Réf. Z525


Détail de perçage sur bois de fil idem au montage sans platin de verrouillage - Attention, le montage, avec goupille est considéré comme indémontable

Détail de perçage sur bois de bout:
GIGANT 120

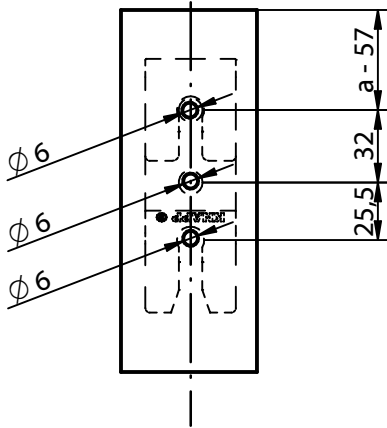


3x vis tête fraisée KNAPP SK 10x120

Détail de perçage sur bois de bout:
GIGANT 150

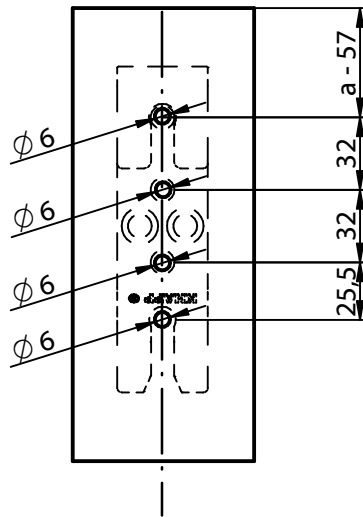

4x vis tête fraisée KNAPP SK 10x120


Détail de perçage sur bois de bout:
GIGANT 180

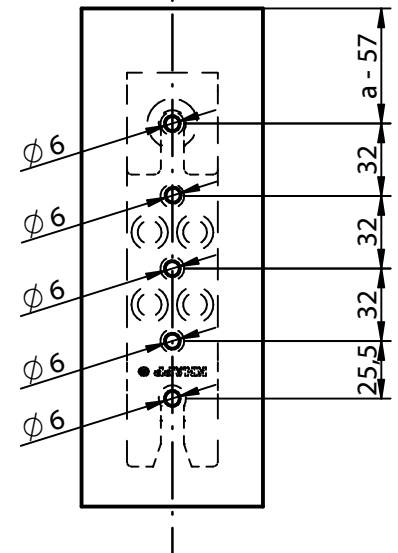


5x vis tête fraisée KNAPP SK 10x120

Montage de platine de verrouillage:


1. Positionner la platine de verrouillage coté poutre principale

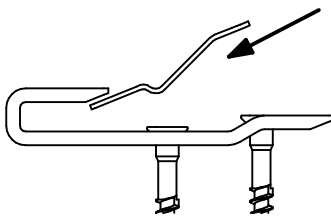


2. Visser la platine de verrouillage sur la ferrure

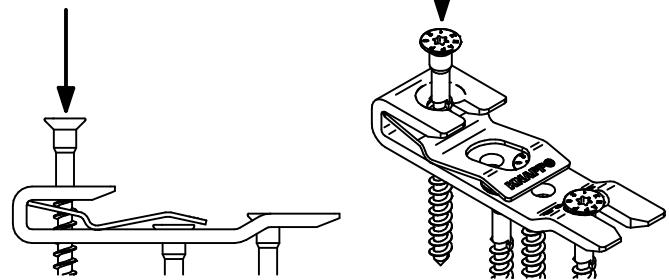

3. Emboîter les deux ferrures l'une sur l'autre

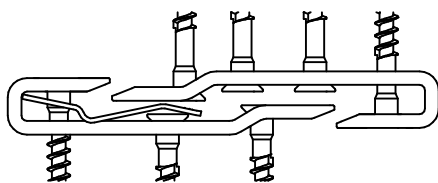

4. La platine de verrouillage s'enclenche automatiquement

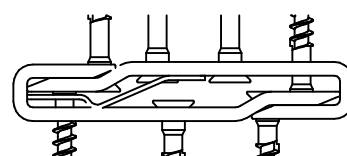

"CLIC"

OK