


Maßstab 1:2

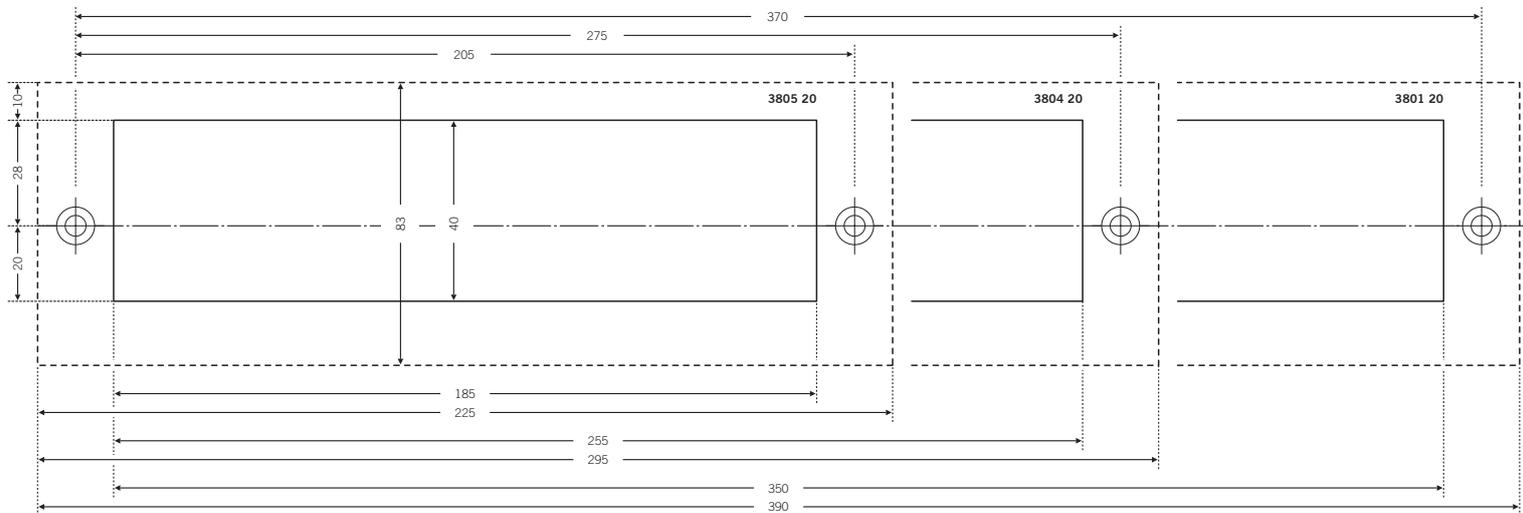

1

**Bild 1**  
**Anschlagschablone**

Maßzeichnung (M 1:2) für das außenseitige Bohrbild bzw. den Ausschnitt zur Montage der Briefeinwürfe 3801 20, 3804 20 und 3805 20.

Die Ausschnittmaße betragen:  
350 x 48 mm bei 3801 20,  
255 x 48 mm bei 3804 20,  
185 x 48 mm bei 3805 20.


Die Bohr- und Ausschnitteckpunkte für die Außenteile können mit der Papierschablone bestimmt werden.

**Bild 2**  
**Maßzeichnung**

Maßzeichnung (M 1:1) für die außenseitige Befestigung:

Ø 10 mm, 8 mm tief  
Ø 5,5 mm durchgehend

Maßstab 1:1

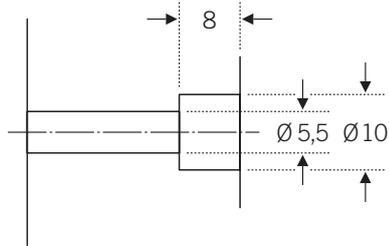


2

**Bild 3**  
**Papierschablone**


Die beiliegende Anschlag-  
schablone außenseitig an die  
gewünschte Position (waage-  
recht oder senkrecht) anlegen.  
Die Bohrpunkte sowie die  
Eckpunkte für den den Aus-  
schnitt markieren und die  
Schablone entfernen. Durch  
Verbinden der markierten  
Eckpunkte die Ausnehmung  
auf die Fläche übertragen.

Schablone:  
**6 8430 0121 0000**  
für 3801 20, 3804 20 und  
3805 20

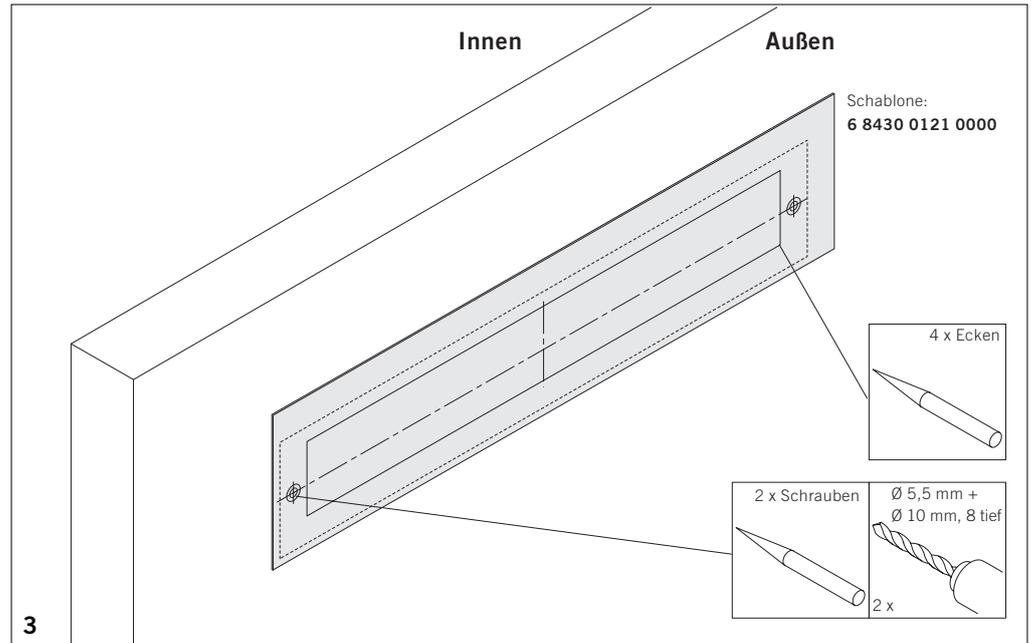

**Bild 4**

Den Ausschnitt für den  
Durchwurf nun aussägen bzw.  
ausfräsen. Die Durchgangs-  
löcher  $\varnothing$  5,5 mm einbohren  
und anschließend mit  
 $\varnothing$  10 mm 8 mm tief einse-  
ken.

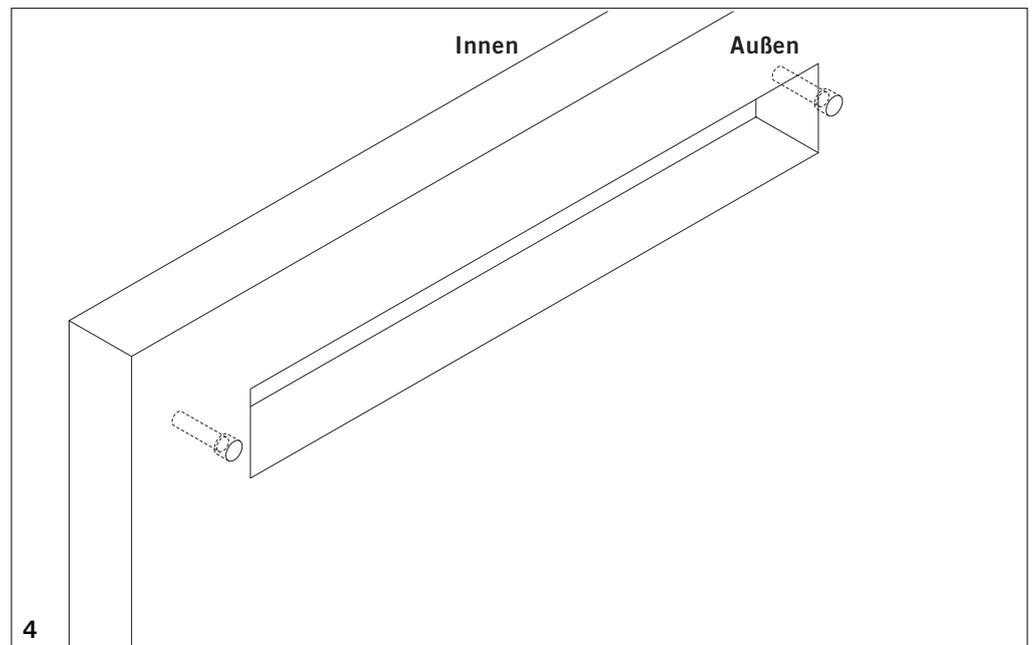

**Bild 5**

Den Briefeinwurf mit den  
Nocken in die Bohrungen der  
Tür einlegen und mit den  
beigefügten Schrauben (M5  
Sonderschraubenform) be-  
festigen.

Schrauben bei Bedarf kürzen.

