




protect. teach. love.™

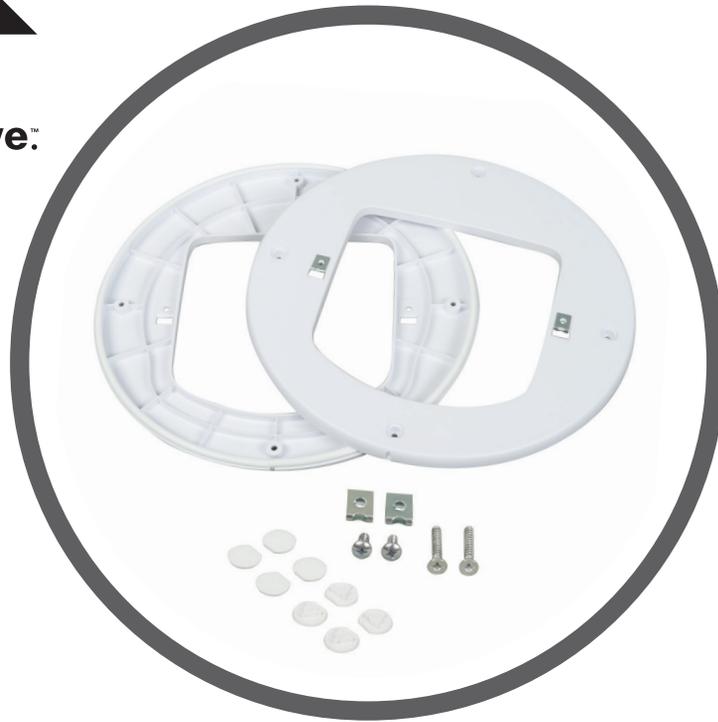

Mikrochip Katzenklappe Installationsadapter

PAC54-16246



Gebrauchsanweisung

100
Serie

Installation – Holz-, PVC-, oder uPVC-Türen



Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Tür einen Metallkern hat. Wenn ein Metallkern oder eine Metallplatte gefunden wird, lesen Sie bitte den Abschnitt Installation – Metalltüren und Türen mit Metallkern dieser Anleitung.

1. Befestigen Sie die mitgelieferte Schneideschablone an der Außenseite Ihrer Tür in der korrekten Position und stellen dabei sicher, dass die richtige Richtung nach oben weist und sie genau im Wasser (horizontal) ist (**Abb. C**).

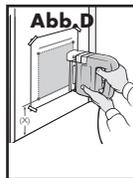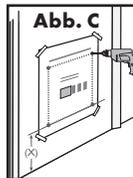

2. Bohren Sie vier Ecklöcher, wie auf der Schneideschablone markiert ist, mit einem Bohrer mit 12 mm Durchmesser durch die Tür. Stellen Sie bitte sicher, dass der Bohrer gerade und waagrecht bleibt.
3. Schneiden Sie mit einer Spann- oder Schlüssellochsäge entlang der gestrichelten Linie auf der Schneideschablone. (**Abb. D**).


4. Platzieren Sie vorübergehend beide Rahmen in der Aussparung. Eben Sie die Tür, bis sie in der richtigen Position ist. Verwenden Sie einen Bleistift, um die Schraublöcher von draußen durch die Löcher am Außenrahmen zu markieren (**Abb. E**). Entfernen Sie die Katzenklappe und bohren Sie die Schraublöcher mit einem 6-mm-Bohrer (**Abb. F**).

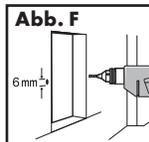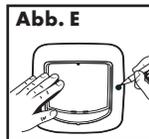

5. Befreien Sie den Bereich von Staub, Schmutz oder Rückständen.
6. Platzieren Sie den Innenrahmen (mit angebrachtem Tunnel) von innen im Loch. Richten Sie den Außenrahmen an die Außenseite der Tür aus. Mit dieser Klappe wurden drei (3) verschiedene Längen von Schrauben geliefert. Wählen Sie bitte die entsprechende Länge aus. Schrauben Sie den Außenrahmen mithilfe eines manuellen Schraubenziehers durch die Löcher in Ihrer Tür in den Innenrahmen.

Wichtig: Den Tunnel nicht schneiden. Im Tunnel befinden sich Schlüsselkomponenten und jede Änderung des Tunnels beeinträchtigt die Funktionalität.

7. Wenn die Installation der Katzenklappe abgeschlossen ist, bringen Sie die beiden Verschlussstopfen über den Schrauben am Außenrahmen an. Die Katzenklappe ist betriebsbereit (**Abb. G**).

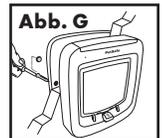

Installation – Metalltüren oder Türen mit Metallkern

Die Installation der Katzenklappe in eine Metalltür oder eine Tür mit einer Metallkernplatte kann einige Modifikationen erfordern. Das Vorhandensein von Metall kann die Leistung der Katzenklappe beeinträchtigen, einschließlich einer Verringerung des Lesebereichs des Mikrochips. Bei unzureichender Leistung müssen Sie unter Umständen einen Installationsadapter erwerben und einbauen und die Anleitung im Abschnitt Installation – Glastüren oder -fenster der vorliegenden Gebrauchsanweisung befolgen.

Installation – Glastüren oder -fenster

Die Mikrochip-Katzenklappe von PetSafe® ist auch zum Einbau in Glas vorgesehen; dafür werden ein rundes Loch mit einem Durchmesser von 212 mm und ein Installationsadapter (separat erhältlich) benötigt. Der Glaser muss ein rundes Loch mit einem Durchmesser von 212 mm gemäß der Schneideschablone schneiden. Nachdem der Glaser das Loch in die Glastür oder das Glasfenster geschnitten hat, befolgen Sie einfach die unten stehende Installationsanleitung.

1. Eine Adapterplatte über den Tunnel an der Innenseite des Rahmens der Katzenklappe schieben.
2. Von der Innenseite des Wohnraums die Katzenklappe in die Öffnung einbauen.
3. Von der Außenseite den zweiten Adapter über den Tunnel der Katzenklappe schieben.
4. Den Außenrahmen der Katzenklappe über dem angebrachten Tunnel montieren.
5. Innen- und Außenrahmen der Katzenklappe mit entsprechend großen Schrauben verbinden.
6. Verschlussstopfen einführen (im Lieferumfang inbegriffen).

VORSICHT Die Arbeit mit Glas erfordert qualifizierte Arbeitstechniken und sollte von einem professionellen Glaser durchgeführt werden. In verstärktes Glas oder Doppelglas lassen sich keine Öffnungen schneiden, außer bei der Herstellung selbst. Bitte wenden Sie sich an einen Glaser.